
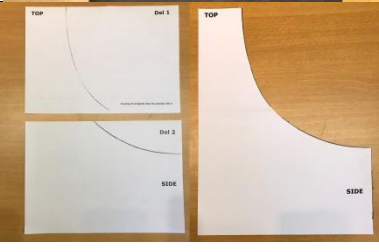
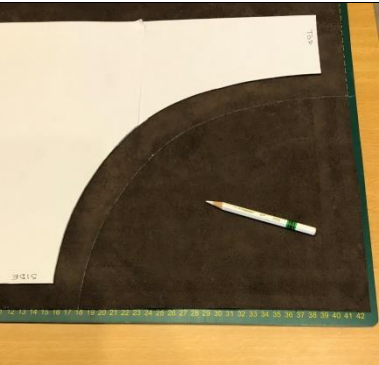









<p>Schritt 1</p> <p>Zeichnen Sie ein Viereck mit einer Breite von 70 cm und einer Länge von 90 cm mit einem Silberstift aus.</p>	
<p>Schritt 2</p> <p>Die Schablonen können weiter unten auf der Seite heruntergeladen werden.</p> <p>Sammeln Sie die zwei Schablonen, um eine Rundung zu kreieren, nach der Sie aufzeichnen.</p>	
<p>Schritt 3</p> <p>Zeichnen Sie die Rundung der Schablone auf das Leder auf. Beachten Sie, dass die Schablone nur die Hälfte der Schürze bildet. Platzieren Sie den oberen Teil der Schablone entlang der Seite, die 70 cm misst.</p>	
<p>Schritt 4</p> <p>Schneiden Sie die Rundungen mit einem Messer oder einer Schere aus.</p>	
<p>Schritt 5</p> <p>Schneiden Sie Ihren Riemen mit einer Breite von 2,5 cm in vier Teilen aus.</p> <p>2 Stück.: 12 cm 1 Stück.: 65 cm 1 Stück: 20 cm</p> <p>Schlagen Sie beispielsweise ein Riemenendeisen durch die Enden oder verwenden Sie eine Münze als eine Schablone, um eine schöne, runde Form zu kreieren. Wiederholen Sie das Prozess für alle die Riemenenden.</p>	

<p>Schritt 6</p> <p>Die zwei Riemen mit einer Länge von 12 cm sollten mit einer Schnalle montiert werden. Um dies zu tun, schneiden Sie ein ovales Loch von 16x3 mm in der Mitte des Riemens aus. Markieren Sie die Mitte der Breite und Länge des Riemens. Zeichnen Sie eine Linie 8 mm von der Lochkante nach jedem Ende.</p>	
<p>Schritt 7</p> <p>Machen Sie ein Loch an jedem Ende der Linie mit einer Revolverzange (Lochgröße Nr. 3). Das Leder zwischen den Löchern sollte mit einem Messer weggeschnitten werden, um ein ovales Loch zu kreieren.</p>	
<p>Schritt 8 (Lochmarkierung)</p> <p>Markieren Sie die Löcher mit einer Nahtzugabe von 3 mm mit einem Zirkel. Markieren Sie vom ovalen Loch eine Linie auf die Längsseite entlang. Verwenden Sie beispielsweise Ihren Zimmermannswinkel und markieren Sie zwei Punkte.</p>	
<p>Schritt 9</p> <p>Stechen Sie zehn Markierungen an jeder Seite mit dem japanischen Prickeisen.</p>	
<p>Schritt 10</p> <p>Falten Sie den Riemen in der Mitte. Markieren Sie dieselben Löcher nochmals, um parallele Löcher in die untere Seite zu stechen. Entfalten Sie den Riemen, und stechen Sie die Löcher, die Sie gerade gemacht haben, durch.</p>	

Schritt 11

Platzieren Sie den Riemen mit sieben der zehn Nahtlöcher am oberen Teil der Schürze, wie auf dem Bild gezeigt.
Markieren Sie die Löcher auf der Schürze, indem Sie das Prickeisen durch die Riemenlöcher führen.



Schritt 12

Befestigen Sie die Schnalle an den Riemen.
Beginnen Sie mit der Sattlernaht am gegenüberliegenden Ende der Schnalle. Nähen Sie hin und her für einen Doppelstich.

Sie benötigen einen Faden von ca. 32 cm.



Schritt 13

Der Riemen von 20 cm



Machen Sie zwei Löcher mit der Revolverlochzange an jedem Ende – das erste Loch 1 cm vom Ende entfernt, und das zweite Loch 2,5 cm vom Ende entfernt.

Der Riemen von 65 cm

Machen Sie sieben Löcher mit der Revolverlochzange an jedem Ende. Machen Sie das erste Loch 5 cm vom Ende entfernt und die nachfolgenden Löcher im Abstand von 1 cm.

Tipp: Stellen Sie Ihren Zirkel zu 12,5 mm ein, um die Mitte des Riemens zu markieren.



<p>Schritt 14</p> <p>(Die zwei Riemen mit einer Breite von 1 cm)</p> <p>Schneiden Sie die Riemen zu einer Länge von 70 cm.</p> <p>Machen Sie zwei Löcher in jedem Riemen. Das erste Loch 1 cm vom Ende entfernt und das nächste Loch 2,5 cm von demselben Ende entfernt.</p> <p>Platzieren Sie die Riemen an jeder Seite der Schürze und markieren Sie zwei entsprechende Löcher auf der Schürze.</p> <p>Machen Sie alle die Löcher mit der Revolverlochzange in Größe 3.</p>	
<p>Schritt 15</p> <p>Schlagen Sie die Nieten ein, um die Riemen zur Schürze zu befestigen. Verwenden Sie einen Hohlklopfer und einen Amboss für Hohlklopfer.</p>	
<p>Schritt 16</p> <p>Der Riemen von 20 cm</p> <p>Platzieren Sie den Riemen auf der Schürze mit einem schrägen Winkel, damit er mit einem Abstand von 9 cm zur Seite und 47 cm zum unteren Teil der Schürze platziert ist.</p> <p>Machen Sie zwei Löcher mit einem Lochbohrer, das einen Durchmesser von 3 mm hat, und schlagen Sie den Niet ein.</p>	