

Papierkorb aus Leder

Höhe 30 cm – Durchmesser 25 cm



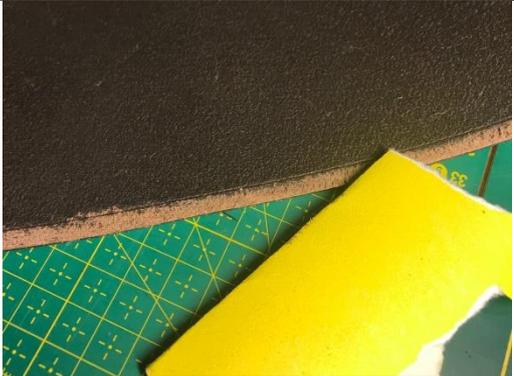
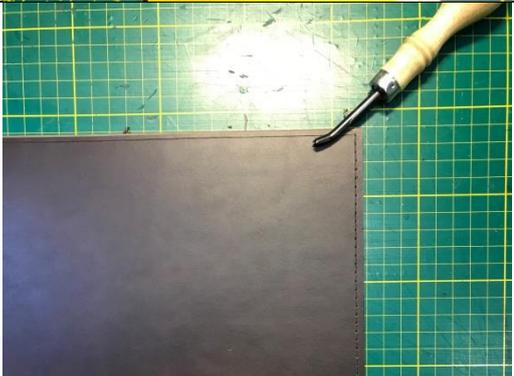
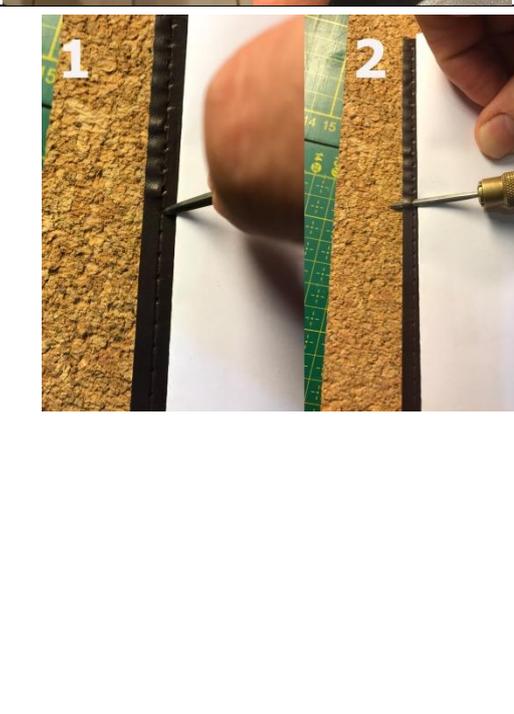


Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Leder 2,6/2,8 oder 3 mm dick, 50x120 cm
- Kork, groß
- 2 Ahlengriffe
- Schwertahle, 50 mm
- Runde Ahle, 50 mm
- Japanisches Prickeisen, 5 mm, 4 Zinken
- Zirkel
- Japanischer Nahtversenker (Sie könnten stattdessen den Zirkel verwenden)
- Nahtabstandsmarkierer, Größe 5
- Sattlernadeln, Größe 4
- Kantenhobel, „Osborne“ Größe 2
- Gewachster Leinenfaden, 5-fach, Natur, 50 g
- Kontaktkleber, „Klebfest“ 90 g
- Schleifpapier K120 und K600
- Zimmermannswinkel
- Rollmesser
- Schere
- Kunststoffhammer
- Lineal, 100 cm
- „Ink Edge“ Kantenfarbe
- Wollpinsel, klein
- Schneideunterlage, 60x45 cm
- Punzierunterlage
- Papier

<p>Schritt 1</p> <p>Zeichnen Sie die Schablonen auf Papier auf, und schneiden Sie sie aus.</p>	
<p>Schritt 2 (Die Schablonen aufzeichnen – der Boden)</p> <p>Zeichnen Sie die Schablonen auf die Rückseite des Leders auf (siehe Bild im Schritt 1). Stellen Sie Ihren Zirkel zu 12,5 cm ein, und zeichnen Sie zwei Kreise mit einem Durchmesser von 25 cm auf.</p>	
<p>Schritt 3 (Die Schablonen aufzeichnen – die Seite)</p> <p>Zeichnen Sie ein Viereck von 30 cm x 82 cm auf das Leder auf. Das Seitenstück kann gerne länger als 82 cm sein, aber nicht kürzer. Die Länge kann späterhin angepasst werden. Verwenden Sie den Zimmermannswinkel, um sicherzustellen, dass die Ecke senkrecht werden. Schneiden Sie das Seitenstück aus.</p>	
<p>Schritt 4 (Der Boden)</p> <p>Verwenden Sie eine Lederschere, um die zwei Böden auszuschneiden (siehe Bild 1). Glätten Sie dann die Kanten mit Ihren Fingern (siehe Bild 2).</p>	
<p>Schritt 5</p> <p>Kleben Sie die Böden mit den Rückseiten zusammen. Rauhen Sie erstmal die Rückseite des Leders auf, um eine raue Oberfläche zu kreieren. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Rückseite des Leders auf, und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie die zwei Teile zusammenkleben. Achten Sie darauf, dass die Kanten fluchten.</p>	

<p>Schritt 6</p> <p>Schleifen Sie die Kanten des Bodens, um schöne Kanten zu kreieren.</p>	
<p>Schritt 7</p> <p>Stellen Sie den japanischen Nahtversenker mit anmontiertem Parallelanschlag zu 4 mm ein.</p> <p>Ziehen Sie eine Rille rund um den Boden – nur auf die eine Seite.</p>	
<p>Schritt 8</p> <p>Verwenden Sie den Nahtabstandsmarkierer (5 mm), um die Nahtlöcher in der Rille zu markieren.</p>	
<p>Schritt 9 (Anpassung)</p> <p>Prüfen Sie, ob das Seitenstück mit dem Boden passt. Platzieren Sie das Seitenstück um den Boden und markieren Sie mit einem Silberstift, wie lang das Stück sein soll.</p> <p>Schneiden Sie das überschüssige Leder ab – verwenden Sie den Zimmermannswinkel, um sicherzustellen, dass die Ecke noch senkrecht sind.</p>	
<p>Schritt 10</p> <p>Das Seitenstück: Verwenden Sie einen Nahtversenker oder einen Zirkel, um eine Rille 4 mm von der Kante der Vorderseite entfernt zu ziehen. Auf die Rückseite ziehen Sie eine Rille 5 mm von der Kante der Längsseite entfernt.</p>	

<p>Schritt 11</p> <p>Schleifen Sie die Lederkante von der Rille bis zur Kante mit Schleifpapier. NB! Nur die Rille auf der Rückseite des Seitenstücks sollte geschliffen werden. Sie schleifen das Leder, um das Zusammenkleben der zwei Böden zu optimieren.</p>	
<p>Schritt 12</p> <p>Hobeln Sie die gegenüberliegenden Kanten auf der Rückseite. Drehen Sie das Lederstück um, und hobeln Sie die Kanten der beiden Längsseiten auf der Vorderseite.</p>	
<p>Schritt 13 (Kantenfarbe)</p> <p>Tragen Sie Kantenfarbe auf die zwei Längsseiten auf, und lassen Sie sie trocknen. Schleifen Sie die Kanten mit Schleifpapier in der Körnung 600. Tragen Sie noch eine Schicht Kantenfarbe auf. Wiederholen Sie den Arbeitsgang, bis die Kanten schön glatt sind.</p>	
<p>Schritt 14 (Nahtmarkierung des Seitenstücks)</p> <p>Sorgen Sie dafür, dass die zwei Seiten von gleicher Länge sind. Markieren Sie die Nahtlöcher mit einem japanischen Prickeisen in der Rille der zwei Seiten, die späterhin zusammengenäht werden sollen. Die Löcher sollten nur markiert und nicht durchgestochen werden.</p> <p>Achten Sie darauf, dass die Löcher der beiden Seiten fluchten.</p> <p>Stechen Sie die Nahtlöcher mit einer Schwertahle durch. Platzieren Sie das Leder auf einer Punzierunterlage. Führen Sie die Ahle durch das Leder mit der flachen Seite der Ahle nach oben (siehe Bild 2).</p> <p>Verwenden Sie evtl. A4-Papier, um das Leder gegen Schrammen zu schützen.</p>	

Schritt 15

Wenn Sie die Kurzseiten mit der Ahle gestochen haben, sollten auch die Löcher der Längsseite durchgestochen werden. Diese Seite wird der obere Teil des Papierkorbs.


Verwenden Sie ein japanisches Prickeisen mit vier Zinken, um die Löcher durchzustechen. Stechen Sie dann einen Zinken in das letzte Loch der vorherigen Markierung durch, um drei neue Löcher zu kreieren. Durchlochen Sie die ganze Längsseite.



Schritt 16

Verwenden Sie eine Ahle, um Löcher durch den Boden zu stechen. Die Methode von Schritt 14 sollte wiederholt werden.

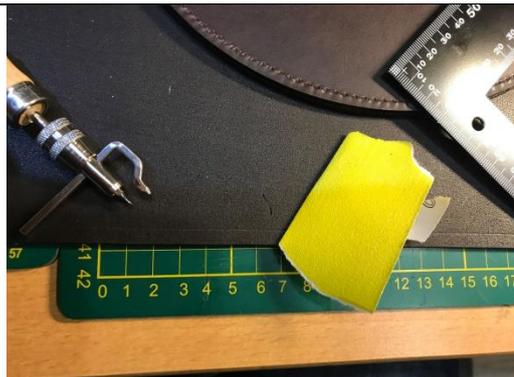
Der Boden besteht aus zwei Teilen von Leder, und nur der obere Teil sollte mit der Ahle durchgestochen werden.



Schritt 17

(Faden einfädeln)

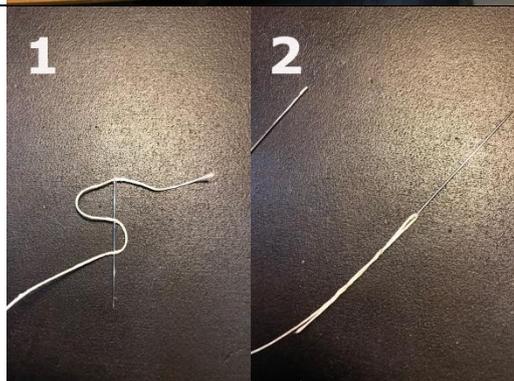Sie benötigen zwei Nadeln und einen Faden mit einer Länge sechsmal die Strecke, die Sie nähen werden. Fädeln Sie eine Nadel an jedem Ende des Fadens ein. Verriegeln Sie den Faden, indem Sie die Nadel zweimal durch den Faden stechen (siehe die Bilder).



Schritt 18

(Die Seiten zusammennähen)

Führen Sie eine der zwei Nadeln durch das erste Nahtloch. Achten Sie darauf, dass die Fadenlänge gleichmäßig auf jeder Seite ist. Ziehen Sie eine der Nadeln halbwegs durch das Loch. Führen Sie dann die zweite Nadel durch dasselbe Loch. Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, nähen Sie ein paar Stiche zurück, um die Naht zu verriegeln.



Schritt 19

Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Innenseite der unteren, rauhen Kante des Seitenstücks auf.



Schritt 20

(Der Boden und das Seitenstück zusammenkleben)

Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Kante des unteren Teils auf. Lassen Sie ihn trocknen. Achten Sie darauf, dass die Löcher des Bodens mit der Sammlung des Seitenstücks nicht aneinanderstoßen. Stellen Sie sich sicher, dass der Boden und das Seitenstück miteinander fluchten.



Schritt 21

(Nahtlöcher durchstechen)

Wenn der Klebstoff vollständig trocken ist, stechen Sie die Schwertahle durch das Loch, das am Boden durchgestoßen wurde, um die Richtung zu zeigen. Stechen Sie Löcher mit einer runden Ahle in die Rille an der Seite durch, die im Schritt 10 gemacht wurde. Stechen Sie die Ahle schräg durch den Boden. Dieser Schritt erfordert etwas Übung.



Schritt 22

(Nähen)

Beginnen Sie das Nähen bei der Sammlung des Seitenstücks. Führen Sie eine der zwei Nadeln durch das erste Nahtloch. Achten Sie darauf, dass die Fadenlänge gleichmäßig auf jeder Seite ist. Ziehen Sie eine der zwei Nadeln halbwegs durch das nächste Loch. Führen Sie dann die zweite Nadel durch dasselbe Loch. Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, nähen Sie ein paar Stiche zurück, um die Naht zu verriegeln.



Schritt 23

(Die obere Kante nähen)

Führen Sie eine der zwei Nadeln durch ein Nahtloch. Achten Sie darauf, dass die Fadenlänge gleichmäßig auf jeder Seite ist.

- Führen Sie die erste Nadel von vorne nach hinten durchs Leder.
- Ziehen Sie den Faden straff nach der Ecke.
- Stechen Sie die zweite Nadel von hinten nach vorne durch dasselbe Loch, und ziehen Sie nach oben.
- Wiederholen Sie den Arbeitsgang.

Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, nähen Sie ein paar Stiche zurück, um die Naht zu verriegeln.



Viel Spaß 😊

TIPP Sie können mit dem überschüssigen Leder und der gleichen Methode einen Stiftehalter kreieren. Sie benötigen einen Boden mit einem Durchmesser von 7 cm und ein Seitenstück von 8x25 cm.