





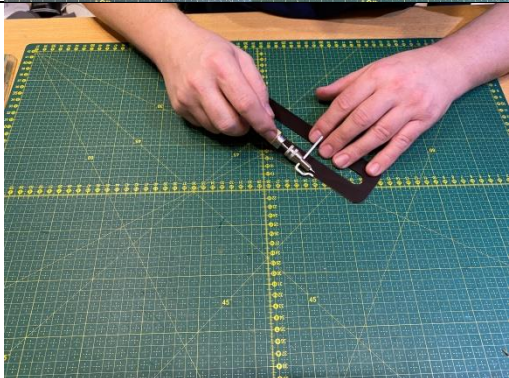

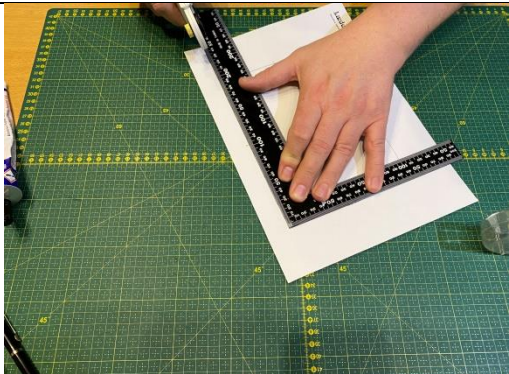



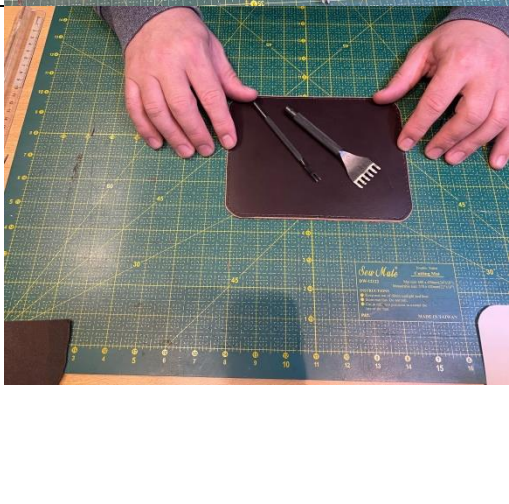


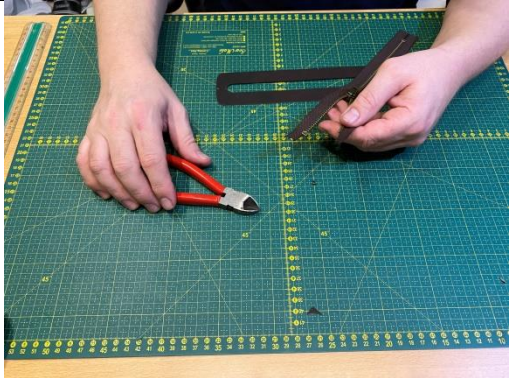
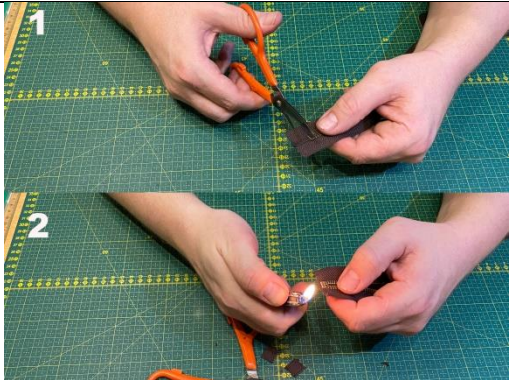
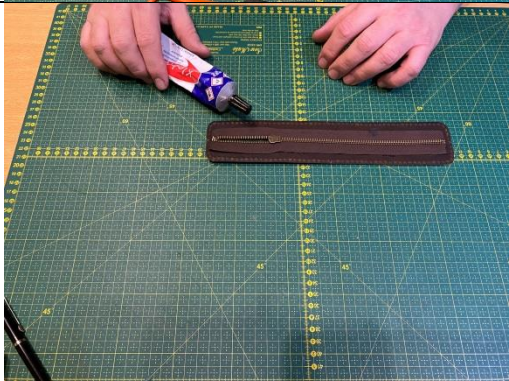
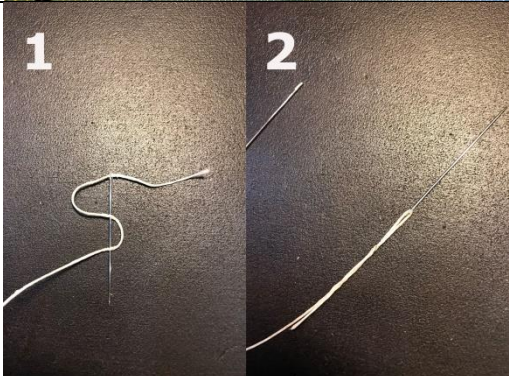
Penalhus



<p>Step 1</p> <p>Du skal bruge et stykke læder på i alt 20 cm x 30 cm til dine to mønsterdele A og B.</p> <p>Mønstret kan downloades længere nede på siden.</p>	
<p>Step 2 (Mønsterdel B)</p> <p>Skær rent ved linjen på den ene langside. Fold lidt tape så det bliver dobbeltklæbende og klister det bagpå mønsterdelen.</p> <p>Placer mønstret på læderets bagside, så den side, du har skåret, ligger helt ud til læderets kant og skær de sidste sider.</p>	
<p>Step 3</p> <p>Afrund hjørnerne med en rund hjørneafhugger str. 20 mm. Placer den, så den lille hvide streg på hjørneafhuggeren er lige ud for spidsen af hjørnet på læderet.</p>	
<p>Step 4 (Lynlås)</p> <p>For at gøre plads til lynlåsen skal du skære den ovale del i midten af mønsterdel B væk.</p> <p>Brug en hjørneafhugger str. 15 mm eller en rund huggepipe str. 15 mm til at lave rundingerne i begge ender.</p>	
<p>Step 5</p> <p>Skær derefter i de lige linjer. Brug en metallineal til at skære efter.</p> <p>Afsæt de 4 samlemærker, der er markeret med rødt på mønsterdelen.</p>	

<p>Step 6</p> <p>Kom lidt vand på kanten og poler den tør med kantpolertræet. (se billede 1)</p> <p>Påfør kantfarve i et tyndt lag, når kanterne er tørre. (se billede 2)</p>	
<p>Step 7 (Markering af huller)</p> <p>Indstil den japanske syriller, så den laver en afstandsmarkering på 3 mm. Marker en rille på forsiden af mønsterdel B, rundt i hullet og langs de yderste kanter. Du skal ikke kantskære i de aflange huller.</p>	
<p>Step 8 (Opmærkning af huller på mønsterdel B)</p> <p>Lav huller med den japanske fork i syrillen. Begynd i det inderste hul, brug en fork med 2 ben. Placer forken så der er et "ben" på hver side af rundingen. På den måde får du begge ender ens.</p> <p>Brug en fork med 6 ben langs langsiderne. Læg eventuelt en læderrest i kraftigt læder som underlag.</p> <p>Ved de yderste syhuller skal der være 1 hul ved midtermarkeringen på den korte side i begge ender.</p> <p>Husk til en start at markere med lette tryk, så du kan tælle, at der er lige mange huller i hver side, og at det går op, når du når hele vejen rundt.</p>	
<p>Step 9 (Mønsterdel A)</p> <p>Fold lidt tape så det er dobbeltklæbende og klister det bagpå mønsterdelen. Placer mønstret på læderets bagside og skær mønsterdel A ud (18,2 cm x 13,9 cm).</p>	

<p>Step 10</p> <p>Klip hjørnerne runde med en saks. Afsæt de 4 samlemærker der er markeret med rødt på mønsteret.</p>	
<p>Step 11</p> <p>Indstil den japanske syriller, så den laver en afstandsmarkering på 3 mm. Marker en rille hele vejen rundt i kanten på forsiden.</p>	
<p>Step 12</p> <p>Kantskær alle siderne fra forsiden på mønsterdel A og B.</p>	
<p>Step 13 (Opmærkning til syning på mønsterdel A)</p> <p>Begynd din opmærkning på samme måde som på del B - altså i hjørnerne. For at få et flot resultat, er det vigtigt, at hullerne passer sammen på de to mønsterdele.</p> <p>Marker først ganske let med forken – tæl hullerne. Sikr dig at du har lige mange huller på mønsterdel A og B (B's yderste syhuller).</p>	

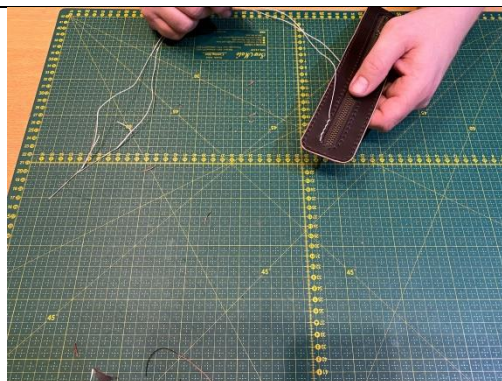
<p>Step 14 (Lynlås)</p> <p>Lynlåsen på 25 cm er en smule for lang i forhold til hullet på mønsterdel B, som den skal passe i.</p> <p>Du kan afkorte den ved at bide nogle af tænderne af med en bidetang.</p> <p><i>Brug en fladtang til efterfølgende at knibe de sidste par lynlåstænder sammen.</i></p>	
<p>Step 15</p> <p>Klip også lidt af stoffet af og smelt enderne sammen med en lighter.</p>	
<p>Step 16 (Lim lynlåsen på mønsterdel B)</p> <p>Kom lim rundt på bagsiden af hullet og på den yderste halvdel af stoffet på forsiden af lynlåsen. Mens limen stadig er våd, placeres lynlåsen på læderet. Vær omhyggelig med at placere den i midten. Pres lynlåsen godt fast og lad det tørre.</p>	
<p>Step 17 (Trådning af nåle)</p> <p>Du skal bruge to nåle, og et stykke tråd der er ca. seks gange så langt som det stykke, du skal sy.</p> <p>Tråd en nål i hver ende af tråden. Lås tråden ved at stikke nålen igennem tråden to gange (se billede 1).</p>	

Step 18 (Sy lynlåsen fast)

Begynd din syning ved at stikke en af nålene i et hul, og gør tråden lige lang på begge sider.

- Stik nålen, der hænger på forsiden igennem næste hul og ud på bagsiden.
- Vend dit arbejde så forsiden vender op, og du syr ind mod dig selv.
- Hold tråden stramt ned i "hjørnet"- til venstre.
- Stik den anden nål fra bagsiden og ud i samme hul og træk den opad – til højre.
- Gentag arbejdsgangen.

Når du har syet hele vejen rundt, syr du 3 sting tilbage og låser på den måde tråden.



Step 19

Lim mønsterdel A og B sammen. Påfør lim langs kanten på bagsiden af A og B. Lad limen tørre.

Når du samler de to stykker, er det vigtigt, at samlemærkerne passer sammen. Samlemærkerne er de røde streger på mønsteret.



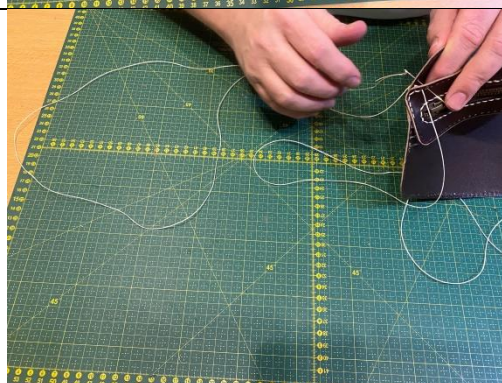
Step 20 (Sy mønsterdel A og B sammen)





Forbered en tråd på samme måde som beskrevet i step 17. Forbered en tråd der svarer til, at du kan sy halvdelen. Tråden bliver for lang at sy med, hvis du laver den til hele stykket.

Begynd din syning midt i den ene ende ved at stikke en af nålene i et hul. Gør tråden lige lang på begge sider.

Sy som beskrevet i step 18.

Ved rundingerne skal du være opmærksom på ikke at stramme tråden for meget, så du kommer til at trække skævt.



<p>Step 21</p> <p>Klip eventuelt store ujævnheder af med en saks.</p>	
<p>Step 22</p> <p>Slib kanterne med sandpapir korn 600, indtil de er fine og jævne.</p>	
<p>Step 23</p> <p>Fugt kanterne med vand.</p>	
<p>Step 24</p> <p>Poler kanten med et kantpolertræ, mens kanten stadig er våd.</p>	
<p>Step 25</p> <p>Påfør kantfarve med en uldpensel og lad det tørre. Slib eventuelt med fint slibepapir korn 600 og kantfarv igen.</p> <p>Efterbehandl penalhuset med læderfedt.</p> <p>God fornøjelse 😊</p>	