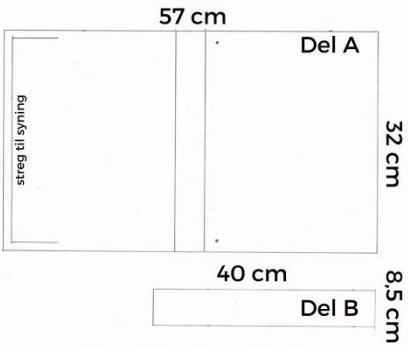
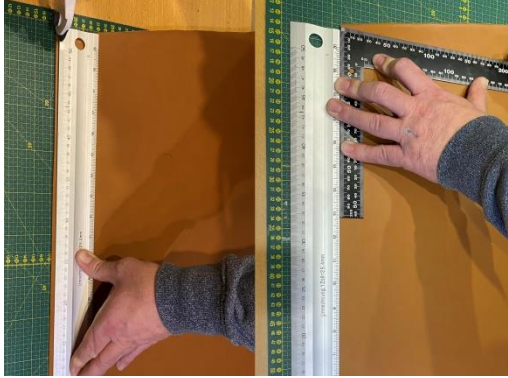
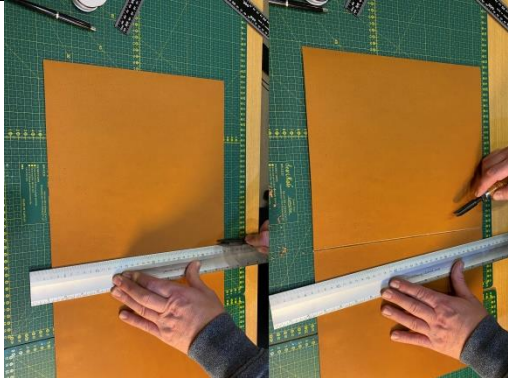





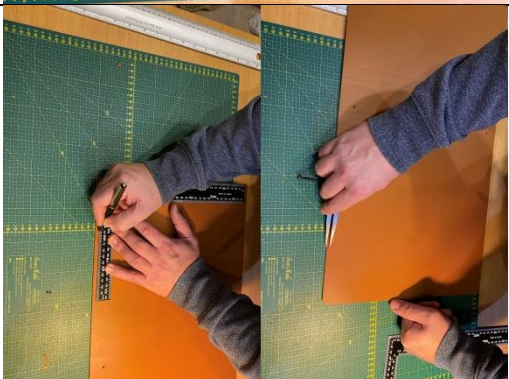
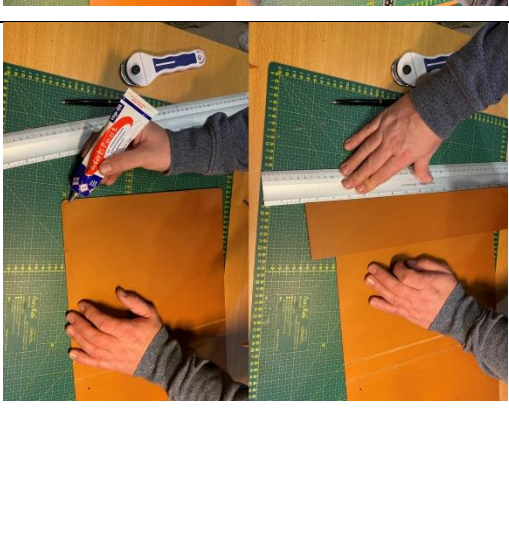
# Ringbind med lomme




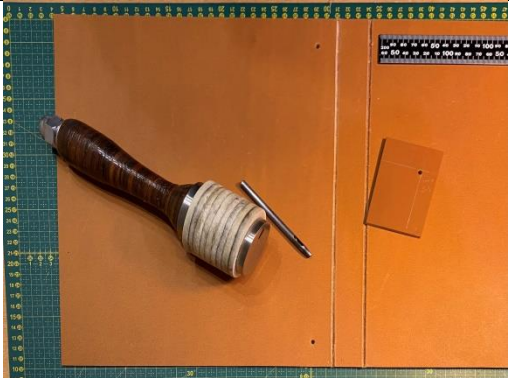

Ringbind: Højde 32 cm, bredde 26,5 cm

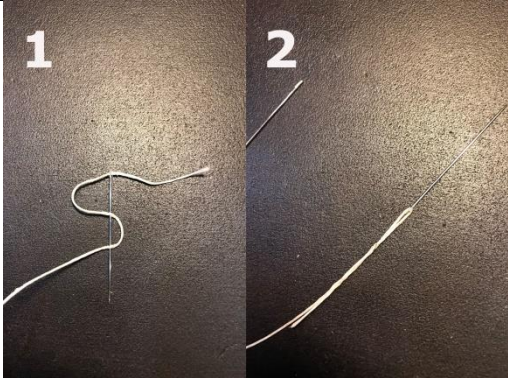

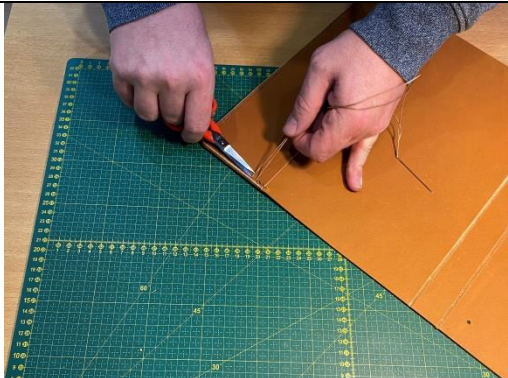



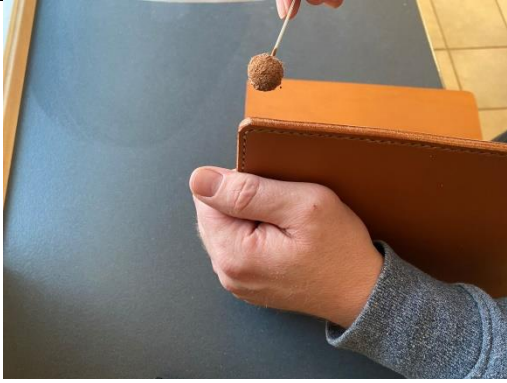



<p><b>Step 1</b></p> <p>Download mønsteret som du finder længere nede på siden.</p>	 <p>OBS: TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST</p>
<p><b>Step 2</b> <b>(Optegning og udskæring)</b></p> <p>Tegn mønsterdel A: 32 cm x 57 cm og mønsterdel B: 8,5 cm x 40 cm op på læderet. Brug en vinkellineal så du sikrer dig, at hjørnerne bliver vinkelrette.</p> <p>Skær mønsterdelene ud.</p>	
<p><b>Step 3</b> <b>(Lav 2 bukkelinjer)</b></p> <p>På kødsiden (bagsiden) af del A (den på 32 cm) måler du 26,2 cm ind fra venstre side. Sæt 2 mærker og placer linealen så den fanger hver mærke.</p> <p>Indstil grovningsskæreren så den skærer ca. halvt ned i læderet. Lad grovningsskæreren "køre" på højre side af linealen.</p> <p>Drej del A 180 grader og gentag.</p>	
<p><b>Step 4</b></p> <p>Vend læderet om og pres med hænderne i begge bukkelinjer.</p>	

<p><b>Step 5</b> <b>(Afrund hjørnerne)</b></p> <p>Rund hjørnerne på del A med hjørneafhuggeren str. 20 mm. På hjørneafhuggeren er der en hvid streg, den skal pege ud mod hjørnet af del A.</p>	
<p><b>Step 6</b> <b>(Kantskær)</b></p> <p>Kantskær del A hele vejen rundt på narvsiden.</p> <p><i>NB! Hvis rå kanter ønskes, så skal step 6, 10, 17 &amp; 18 springes over.</i></p>	
<p><b>Step 7</b> <b>(Opmærkning til syning på mønsterdel A)</b></p> <p>Indstil stikpasseren på 4 mm. Lav en markering på narvsiden med stikpasseren i den ene ende af mønsterdel A. Mål 9 cm ind fra den side, der måler 32 cm. Sæt et mærke i top og bund.</p> <p><i>(Lav markeringen som vist på tegningen i step 1).</i></p>	
<p><b>Step 8</b> <b>(Lim)</b></p> <p>Vend del A om og påfør et tyndt lag lim på bagsiden, der hvor du har lavet din markering.</p> <p>Påfør også et tyndt lag lim på bagsiden af den ene langsides af del B. Lad limen tørre (ca. 10 – 15 min.) og saml læderstykkerne.</p> <p>Brug evt. en lineal for at få læderstykkerne til at være præcis over hinanden.</p>	

<p><b>Step 9</b></p> <p>Vend mønsterdel A om og skær det overskydende læder fra mønsterdel B væk. Rund hjørnerne med hjørneafhuggeren.</p>	
<p><b>Step 10</b></p> <p>Kantskær del B</p>	
<p><b>Step 11</b> <b>(Huller til ringbindsmekanismen)</b></p> <p>For at sikre at du får placeret ringbindsmekanismen præcist, kan du lave en skabelon til de 2 huller i ringbindsmekanismen enten i et stykke læder eller i papir.</p> <p>Sæt en streg 16 mm fra den ene side og 19 mm fra øverste kant. Lav den samme opmærkning i modsatte ende.</p>	
<p><b>Step 12</b></p> <p>Placer ringbindsmekanismen på mærkerne og tjek, at hullerne passer, inden hullerne laves.</p> <p>Hug de to huller med en 3 mm. huggepibe.</p>	
<p><b>Step 13</b> <b>(Syhuller)</b></p> <p>Med Japansk 5 mm 4-fork laver du syhullerne. Placer det første ben fra forken ved 9 cm mærket og pres for derved at lave tre nye huller. Fortsæt herefter ved at sætte et ben i det sidste hul fra forrige syning. Brug en 2-fork i rundingerne. Følg linjen vejen rundt.</p>	

<p><b>Step 14</b> <b>(Tråd dine nåle)</b></p> <p>Klip en tråd der er ca. 4,5 gange så lang, som det stykke, du skal sy. Sæt en nål i hver ende af tråden. Lås tråden ved at stikke nålen igennem tråden to gange.</p>	
<p><b>Step 15</b> <b>(Sy Del B fast)</b></p> <p>Begynd din syning ved at stikke en af nålene i et af de sidste huller, og gør tråden lige lang på begge sider.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stik nålen, der hænger på forsiden igennem næste hul og ud på bagsiden.</li> <li>• Hold tråden stramt ned i 'hjørnet'.</li> <li>• Stik den anden nål fra bagsiden og ud i samme hul og træk den opad.</li> <li>• Gentag arbejdsgangen.</li> </ul>	
<p><b>Step 16</b> <b>(Afslut syning)</b></p> <p>Når du har syet hele vejen rundt, syer du 3 sting tilbage og låser på den måde tråden.</p> <p>Sørg for at begge tråde er på Del B (bagsiden), inden de klippes af.</p>	
<p><b>Step 17</b> <b>(Kantbehandling)</b></p> <p>Påfør lidt vand med en uldpensel på kanten og poler kanten glat med et kantpolertræ, mens kanten stadig er våd.</p>	

<p><b>Step 18</b> <b>(Kantfarve)</b></p> <p>Påfør kantfarve med en uldpensel. Vær omhyggelig med ikke at få kantfarve på narv- og kødside. Slib eventuelt med fint slibepapir korn 800 inden 2. påføring af kantfarve. Kantfarven skal være helt tør, inden du sliber.</p> <p>Påfør evt. kantfarve i bukkerillen. Fjern overskydende farve med en klud.</p>	
<p><b>Step 19</b> <b>(Montering af ringbindsmekanismen)</b></p> <p>Monter ringbindsmekanismen med dobbelthovedet nitter str. 6x6 mm.</p>	
<p><b>Step 20</b></p> <p>God fornøjelse 😊</p>	