

# Shopper






Höhe 37 cm / Breite 30 cm / Tiefe 15 cm







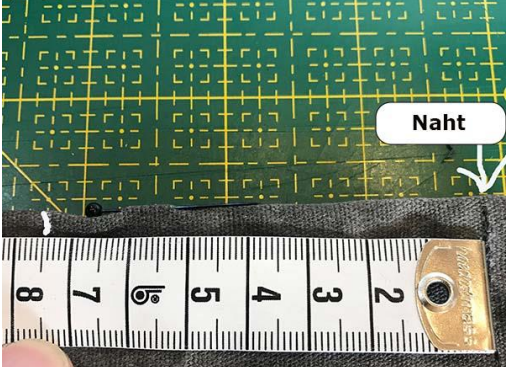


**Für dieses Tutorial benötigen Sie:**

- Gewachster Baumwollstoff, 8 Oz.
- Zwei Lederriemen, 2,6/2,8 mm dick und 25 mm breit
- Silberstift
- Revolverlochzange
- Zimmermannswinkel
- Rollmesser
- Schere
- Stecknadeln
- Kunststoffhammer
- Riemenendeisen, rund, 25 mm
- Hohlrieten, 9x9 cm
- Viereckige Ringe, 25x18 mm
- Lineal, 100 cm (optional)
- Hohlrietenstempel, Medium
- Amboss für Hohlrieten
- Evtl. Versteifungsmaterial für den Boden
- Nähmaschine

<p><b>Schritt 1</b></p> <p>Schneiden Sie mit einem Messer oder einer Schere den gewaschenen Baumwollstoff zu einer Länge und Breite von 104x50 cm aus.</p>	
<p><b>Schritt 2</b></p> <p>Falten Sie Ihr Stoffstück in der Mitte mit den linken Seiten zusammen, um ein Quadrat von 50 cm x 52 cm zu kreieren. Beginnen Sie das Nähen bei der Falte am unteren Teil der Tasche. Achten Sie darauf, dass die Kanten fluchten. Nähen Sie einen Saum 0,5 cm von der Kante entfernt. Nähen Sie die beiden Seiten.</p>	
<p><b>Schritt 3</b></p> <p>Wenden Sie die Tasche auf rechts. Falten Sie die Ecken, um ein zierliches Ergebnis zu kreieren. Machen Sie einen Saum 1 cm von der Kante entfernt, entlang den Säumen, die Sie gerade genäht haben.</p>	
<p><b>Schritt 4 (Der untere Teil)</b></p> <p>Um Ihrer Tasche Geräumigkeit zu verliehen, muss ein Taschenboden kreiert werden. Markieren Sie die Falte mit einer Stecknadel.</p>	
<p><b>Schritt 5</b></p> <p>Machen Sie eine Markierung 7,5 cm vom Saum entfernt.</p>	



<p><b>Schritt 6</b></p> <p>Messen Sie 7,5 cm von der vorherigen Markierung entfernt. Zeichnen Sie eine Linie 7,5 cm von der Falte nach oben. Wiederholen Sie diesen Arbeitsgang in den Ecken der beiden Seiten.</p>	
<p><b>Schritt 7</b></p> <p>Platzieren Sie den Seitensaum so, dass er mit der Falte des unteren Teils fluchtet. So kreieren Sie einen dreieckigen Winkel. Nähen Sie eine Steppnaht entlang der Linie, die Sie in Schritt 6 aufgezeichnet haben. Wiederholen Sie diesen Arbeitsgang auf der gegenüberliegenden Seite.</p>	
<p><b>Schritt 8</b> <b>(Der obere Teil der Tasche)</b></p> <p>Falten Sie den Stoff 1 cm nach unten mit den linken Seiten zusammen, und nähen Sie eine Steppnaht.</p>	
<p><b>Schritt 9</b> <b>(Tipps)</b></p> <p>Da die Seitensäume aus vielen Schichten bestehen, können Sie eine Ausgleichsplatte/Hebeplatte/Kappnahtplatte verwenden, um zu sichern, dass die Maschine keine Stiche überspringt.</p>	
<p><b>Schritt 10</b></p> <p>Nun haben Sie eine Falte am oberen Teil der Tasche genäht. Machen Sie eine Falte 5 cm nach unten auf der linken Seite, und stechen Sie Stechnadeln durch den Stoff, damit sich die Falte nicht verschiebt.</p>	

### Schritt 11

Befestigen Sie die Falte. Nähen Sie die Steppnähte beim Saum der ersten Falte.

Tipps: Da die Seitensäume aus vielen Schichten bestehen, können Sie eine Ausgleichsplatte/Hebeplatte/Kappnahtplatte verwenden, um zu sichern, dass die Maschine keine Stiche überspringt.




### Schritt 12

#### (Riemenhalter und Riemen)

Sie brauchen vier Riemenhalter und zwei Riemen aus Leder.

- 4 Riemenhalter (2,5 cm x 11 cm)
- 2 Riemen (2,5 cm x 50 cm)

Die Breite des Riemenhalters und Riemens

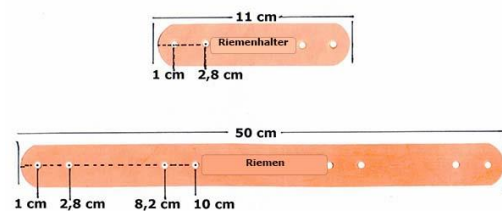

### Schritt 13

#### (Riemenhalter)

Es ist wichtig, die Löcher des Riemenhalters zentriert zu lochen, um ein schönes Ergebnis zu gewährleisten. Auf jeden Riemenhalter sollten vier Löcher durchgelocht werden. Das erste und zweite Loch sollte 1 cm bzw. 2,8 cm vom Ende entfernt platziert werden.


Falten Sie den Riemenhalter in der Mitte, und verwenden Sie die Revolverlochanze, um die Löcher auf der gegenüberliegenden Seite zu markieren.








### Schritt 14
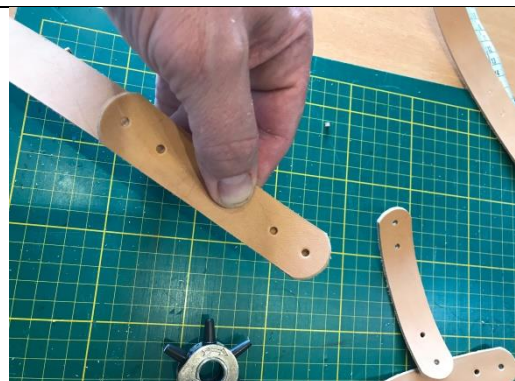
#### (Riemen)

Runden Sie die Ecken der beiden Riemenenden ab. Machen Sie vier Löcher an jedem Ende. Verwenden Sie einen der Riemenhalter als eine Schablone.





<p><b>Schritt 15</b> <b>(Die Riemenhalter montieren)</b></p> <p>Wenden Sie Ihre Tasche um. Die Mitte der Vorder- und Rückseite sollten markiert werden. Platzieren Sie Ihre Tasche so, dass die Seitensäume miteinander fluchten. Kreieren Sie eine kleine Falte mit leichtem Druck von Ihren Händen.</p>	
<p><b>Schritt 16</b></p> <p>Platzieren Sie die Seitensäume an den Seiten, so dass sich die Falte in der Mitte befindet. Machen Sie eine Markierung auf jeder Seite der Falte (siehe evtl. Schritt 18).</p>	
<p><b>Schritt 17</b></p> <p>Platzieren Sie einen Riemenhalter in der Mitte der Linie und markieren Sie mit einem Silberstift, wo die Löcher gelocht werden. Falten Sie den Riemenhalter um einen viereckigen Ring herum, so dass der Ring mit der oberen Kante der Tasche fluchtet. Die zwei Löcher sollten 1,8 cm und 3,5 cm von der oberen Kante entfernt markiert werden.</p>	
<p><b>Schritt 18</b></p> <p>Machen Sie drei entsprechende Markierungen für die letzten Riemenhalter.</p>	
<p><b>Schritt 19</b> <b>(Löcher machen)</b></p> <p>Die Löcher werden schöner, wenn Sie ein Papierstück hinter dem Stoff einlegen. Achten Sie darauf, dass die Steppnähte mit der Zange nicht durchgelocht werden.</p>	

<p><b>Schritt 20 (Nieten)</b></p> <p>Schlagen Sie die Riemenhalter mit Nieten ein. Verwenden Sie eine stabile Unterlage.</p>	
<p><b>Schritt 21</b></p> <p>Befestigen Sie die Riemen zu den Riemenhaltern. Achten Sie darauf, die Riemen mit der richtigen Seite nach außen zu befestigen.</p>	
<p><b>Schritt 22 (optional) (Fester Boden)</b></p> <p>Sie können optional einen Boden aus etwas Versteifungsmaterial, Leder, u. Ä. kreieren. Hier haben wir eine 2 mm Versteifungsplatte verwendet. Schneiden Sie ein Stück von 15 cm x 30,5 cm aus.</p>	
<div data-bbox="638 1310 954 1758" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="667 1825 925 1877" style="text-align: center;">Viel Spaß 😊</p> <p data-bbox="414 1921 1181 1966" style="text-align: center;">Die Maße der Tasche: H37 cm/B30 cm/T15 cm</p>	