

Shopper

Højde 37 cm / Bredde 30 cm / Dybde 15 cm










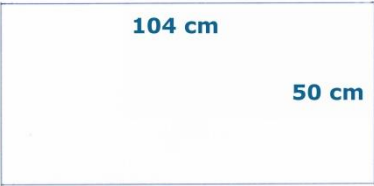

Teaser: Shopper













Du skal bruge:

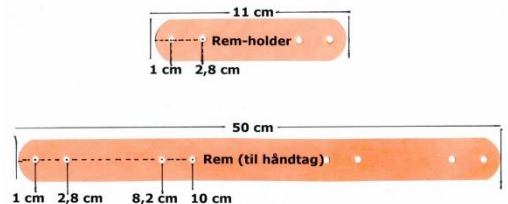
- Bomuldsdug vokset, 8 oz
- 2 stk. læderremme i tykkelse 2,6/2,8 mm og 25 mm bred.
- Stabilostift
- Revolvertang
- Vinkel
- Rullekniv
- Saks
- Knappenåle
- Plasthammer
- Endeahfugger, rund, 25 mm
- Dobbeltovedet nitter, 9x9 mm
- Firkantede ringe, 25x18 mm
- Lineal 100 cm (kan udelades)
- Nittestempel, mellem
- Løs skål til dobbeltovedet nitter
- Evt. materiale til bund
- Symaskine

<p>Step 1</p> <p>Skær eller klip et stykke af din bomuldsdug, som måler 104x50 cm.</p>	
<p>Step 2</p> <p>Fold dit stykke, på den lange led (vrang mod vrang), så du får en firkant på 50 cm x 52 cm. Begynd din syning nederst på tasken, fra folden. Sørg for at kanterne langs siderne ligger lige ud for hinanden. Sy en stikning 0,5 cm fra kanten. Sy begge sider.</p>	
<p>Step 3</p> <p>Vend din pose så den har retsiden yderst. Pres hjørnerne ud så de ligger pænt. Sy igen langs de sømme, du lige har lavet, denne gang 1 cm fra kant. Så får du en pæn kant indvendig i tasken.</p>	
<p>Step 4 (Bund)</p> <p>For at få rummelighed i din taske skal du sy en bund. Marker bunden - altså folden med en knappenål.</p>	

<p>Step 5</p> <p>Mål 7,5 cm ud fra syning. Sæt et mærke.</p>	
<p>Step 6</p> <p>Placer din vinkel, så du kan måle 7,5 cm op fra dit forrige mærke. Tegn en streg de 7,5 cm fra folden og op. Gentag i begge sider på begge hjørner.</p>	
<p>Step 7</p> <p>Læg sidesømmen så den flugter med/ligger ovenpå folden i bunden. Så får du et trekantet hjørne. Sy en stikning i den streg du tegnede i step 6. Gør det samme i modsatte side.</p>	
<p>Step 8 (Toppen af tasken)</p> <p>Buk stoffet 1 cm ned (vrang mod vrang) og sy en stikning.</p>	
<p>Step 9 (Tips)</p> <p>Ved sidesømmene som består af mange lag stof, kan du med fordel bruge en "udligner til jeans" (en trykfod) for at sikre, at syningen ikke springer et sting over.</p>	

<p>Step 10</p> <p>Du har syet et ombuk øverst på tasken. Fold 5 cm ned på vrangside og sæt knappenåle i, så det ikke flytter sig, mens du syer.</p>	
<p>Step 11</p> <p>Sy ombukket fast. Sy din stikning i stikningen fra det første ombuk.</p> <p>Tips: Ved sidesømmene som består af mange lag stof, kan du med fordel bruge en "udligner til jeans" (en trykfod) for at sikre, at syning en ikke springer et sting over.</p>	
<p>Step 12 (Remholdere og remme)</p> <p>Du skal lave 4 remholdere og 2 remme i læder</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 remholdere (2,5 cm x 11 cm). • 2 remme (2,5 cm x 50 cm). 	<p>Bredde på både rem-holder og rem er 25 mm.</p> 
<p>Step 13 (Remholder)</p> <p>Det er vigtigt, at hullerne i remholderen er centreret, så får du det pæneste resultat. På hver remholder skal du klippe 4 huller. Første hul skal være 1 cm spids og næste 2,8 cm. Fold remholderen på midten og marker med revolver, hvor hullerne skal være i modsatte ende.</p>	
<p>Step 14 (Remme)</p> <p>Afrund hjørnerne i begge ender på begge remme. Klip 4 huller i hver ende. Brug en af dine remholdere som skabelon.</p>	

<p>Step 15 (Montering af remholdere)</p> <p>Vend din taske. Midt for og midt bag skal markeres. Læg din taske så sidesømmene er ovenpå hinanden, lav med fingrene en pressefold i begge sider – bare et lille stykke ned.</p>	
<p>Step 16</p> <p>Læg tasken så sidesømmene er i siden, og du har dine pressefold mærker i midten. Mål 6 cm ud til hver side fra pressefolden og lav et mærke (se evt. step 18).</p>	
<p>Step 17</p> <p>Placer en remholder i midten af strengen og marker med stabilostiften, hvor du skal klippe huller. Fold remholderen om en firkantet ring, så ringen kommer til at flugte med taskens overkant. De to huller skal ca. være 1,8 cm og 3,5 cm fra øverste kant.</p>	
<p>Step 18</p> <p>Lav tilsvarende markeringer de 3 andre steder, hvor der skal monteres remholdere.</p>	
<p>Step 19 (Klip huller)</p> <p>Du får de pæneste huller ved at have et stykke læder under stoffet, når du klipper huller med hultangen. Pas på ikke at klippe i dine stikninger.</p>	

<p>Step 20 (Nitte)</p> <p>Monter remholderne med nitter. Husk at stå ved et stabilt underlag eller brug gulvet.</p>	
<p>Step 21</p> <p>Monter remmene i ringen på remholderne. Vær opmærksom på at vende remmene rigtig.</p>	
<p>Step 22 (valgfrit) (EKSTRA: Fast bund)</p> <p>Du kan evt. lave en løs bund. f.eks. af noget afstivningsmateriale, læder eller andet. Her er brugt en 2 mm afstivningsplade, som er limet og lagt dobbelt. Skær stykket 15 cm x 30,5 cm.</p>	
<div style="text-align: center;">  <p>Så er du færdig 😊</p> <p>Taskens færdige mål: H37 cm/B30 cm/D15 cm</p> </div>	