

# Avisholder i læder



## Du skal bruge:

- Kernelæder
- Hultang
- Stållineal
- Saks
- Hobbykniv
- Markeringshjul
- Rullekniv
- Skæreplade
- Syl
- Klods til syl
- Nål
- Tråd
- Hammer
- Et stk. træ ca. 2 meter
- Sav
- Tommestok
- Boremaskine
- Rundstok ca. 1 meter
- Bor (samme størrelse som rundstokkens diameter)
- Trælim
- Sandpapir
- Evt. skruetvinge
- Pap til skabelon
- Blyant

### Step 1

Sav 4 lige lange stykker af træet. I den ene side skal de saves skråt.



### Step 2





Du kan rette det til ved at sætte dem op sådan, som du ønsker, at de skal være og derefter tegne en streg efter pinden på gulvet.



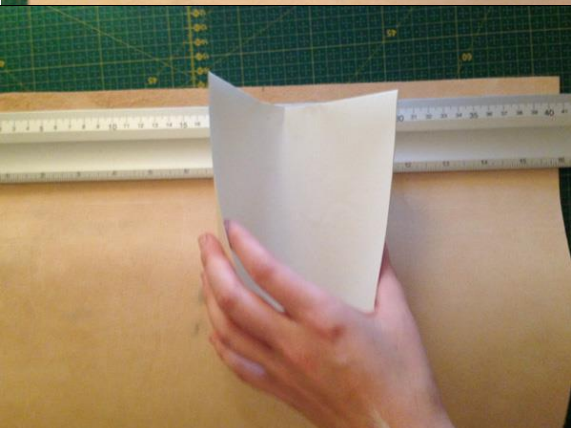
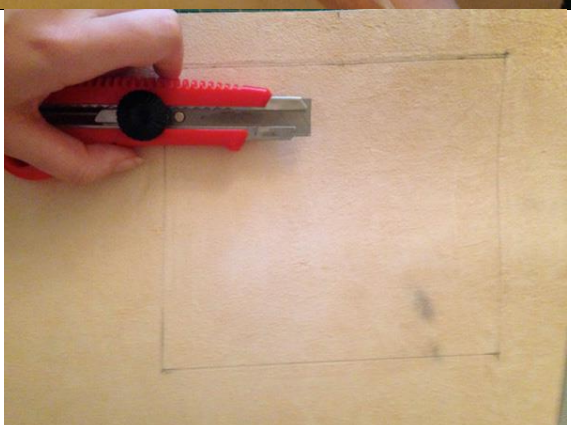


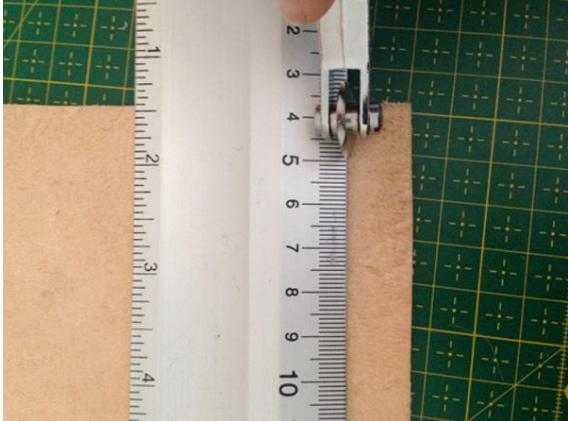

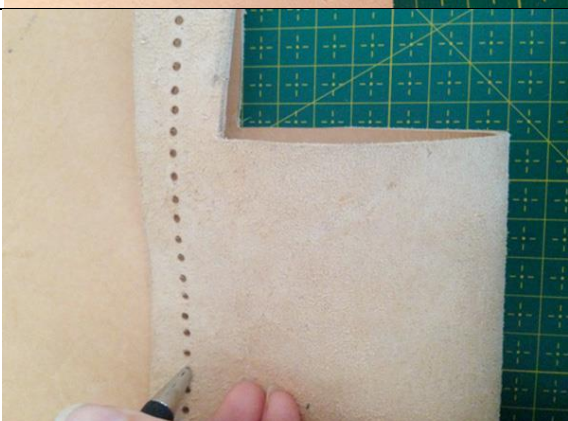
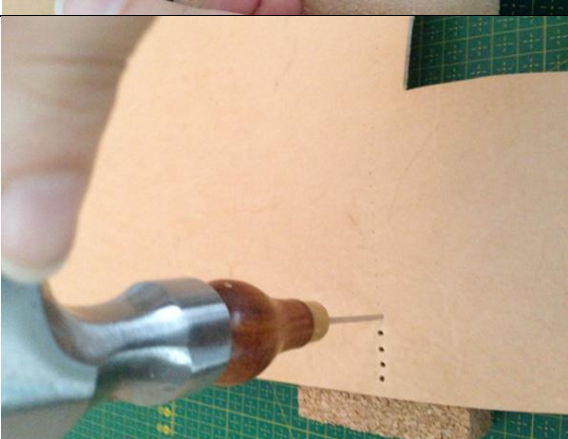
### Step 3

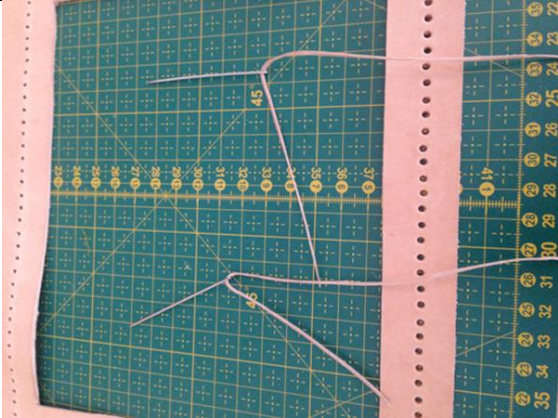
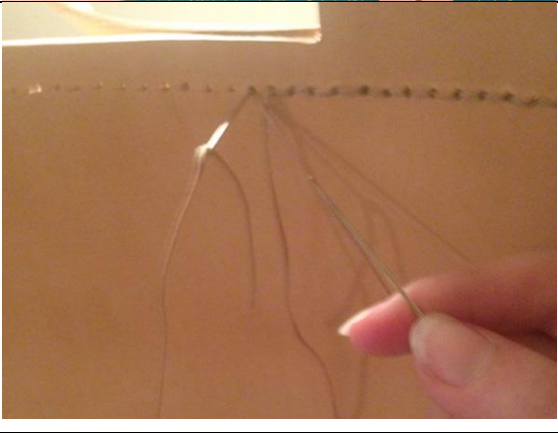
Bor hul i den ene ende af fodlisten.



<p><b>Step 4</b></p> <p>Husk løbende at slibe de kanter der er savet, så det får en blød overflade.</p>	
<p><b>Step 5</b></p> <p>Skru to små skruer i på indersiden. Sæt dem så det passer efter, det du har skåret i bunden, så de står stabilt. Husk at skruerne ikke skal være så lange, at de går hele vejen igennem.</p>	
<p><b>Step 6</b></p> <p>Du kan sætte de to kryds hen over hinanden for at tjekke, at de har samme vinkel.</p>	
<p><b>Step 7</b></p> <p>Brug trælím til at samle krydsene og din rundstok. Hvis det går stramt med at få rundstokken i så brug en hammer til hjælp. Husk at lægge en plade mellem, så træet ikke bliver beskadiget.</p>	

<p><b>Step 8</b></p> <p>Her ses det, efter rundstokken er sat sammen med krydset.</p>	
<p><b>Step 9</b></p> <p>Mål på dit stativ hvor langt dit læderstykke skal være. Derefter skal der lægges ekstra til ombukning og syning. Herefter skærer du med din rulleskære, så dine ender bliver fine.</p>	
<p><b>Step 10</b></p> <p>Lav en skabelon af et stykke pap, så den bliver den størrelse, du gerne vil have hullet. Placer din skabelon så den ligger i midten af dit læderstykke fra den smalle kant. Bemærk at den skal lægges 3 cm fra den øverste kant, så du har plads til at sy.</p>	
<p><b>Step 11</b></p> <p>Tegn rundt om skabelonen så du har noget, du kan skære ud fra. Dette skal gentages i begge sider.</p>	

<p><b>Step 12</b></p> <p>Læg din lineal så der er 1,5 cm til kant. Derefter bruger du dit markeringshjul til at markere, hvor dine huller skal placeres. Start 0,5 cm fra kanten, så der ikke er et hul helt ved kanten.</p>	
<p><b>Step 13</b></p> <p>Brug din hultang i det mindst mulige hul og lav hullerne hele vejen hen.</p>	
<p><b>Step 14</b></p> <p>Buk den om så det passer med det hul, du tidligere har lavet. Marker derefter hullerne hele vejen hen med en spids blyant.</p>	
<p><b>Step 15</b></p> <p>Brug din syl og hammer til at lave hullerne du har markeret med din blyant. Husk at lægge din klods under for at beskytte bordet.</p> <p>Efter du har lavet hullerne, kan det være en ide at sætte sylen hele vejen igennem for at få hullerne lidt større.</p>	

<p><b>Step 16</b></p> <p>Tag en lang snor og sæt en nål i begge ender.</p>	
<p><b>Step 17</b></p> <p>Begge nåle skal ind gennem samme hul fra hver sin side, så de krydser hinanden. Husk at stramme godt efter hver syning.</p> <p>Gode tips til syning finder du blandt andet i denne bog: <a href="http://laederiet.dk/produkter/167-boeger/5063-bog-151-laeder---en-grundbog/">http://laederiet.dk/produkter/167-boeger/5063-bog-151-laeder---en-grundbog/</a></p>	
<p><b>Step 18</b></p> <p>Bind en knude indvendigt så knuden ikke kan ses.</p>	