


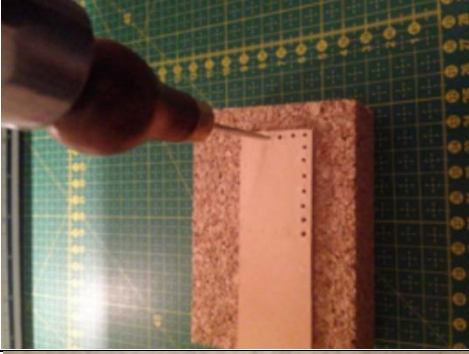
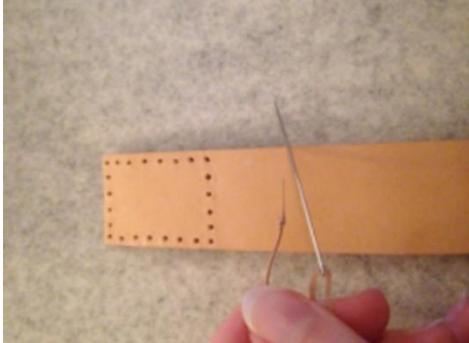







# Computersleeve i filt



## Du skal bruge:

- Læderrem 2,0/2,2 mm tykt, bredde 30 mm
- Filt
- Saks
- Hultang
- Geværknap
- Lim
- Syl
- Markeringshjul
- Sadelmagernåle, str. 1
- Terylene, 1 mm, 25 meter pr. rulle
- Hobbykniv
- Lineal
- Korkblok
- Hammer
- Symaskine

<p><b>Step 1</b></p> <p>Klip filtet efter størrelsen på din computer. Der skal være omkring to centimeter ekstra på hver side til syning.</p>	
<p><b>Step 2</b></p> <p>Marker med dit markeringshjul i den ene ende af dit læder, så du ved hvor du skal lave huller.</p>	
<p><b>Step 3</b></p> <p>Skær den anden ende i den ønskede længde. Evt. kan du skære hjørnerne af som en lille detalje.</p>	
<p><b>Step 4</b></p> <p>Brug sylen til at lave de huller, som du skal sy efter.</p>	
<p><b>Step 5</b></p> <p>Slå knude i den ene ende og start på bagsiden.</p>	

<p><b>Step 6</b></p> <p>Sy hele vejen rundt. Sørg for at der er tråd i alle hullerne, så du skal have nålen op i samme hul to gange.</p>	
<p><b>Step 7</b></p> <p>Hæft på bagsiden.</p>	
<p><b>Step 8</b></p> <p>Læg din computer i sleeveen for at måle, hvor du skal sætte geværknappen i.</p>	
<p><b>Step 9</b></p> <p>Lav hul til geværknappen og skru den i.</p>	
<p><b>Step 10</b></p> <p>Marker hvor du skal lave hul i forhold til, hvor geværknappen sidder.</p>	

<p><b>Step 11</b></p> <p>Brug hultangen til at lave hul.</p>	
<p><b>Step 12</b></p> <p>Lim et lille stykke læder på bagsiden for at skruen ikke skal ridse din computer.</p>	
<p><b>Step 13</b></p> <p>Sy siderne sammen vrang mod vrang med symaskine.</p>	