






Vase mit Leder

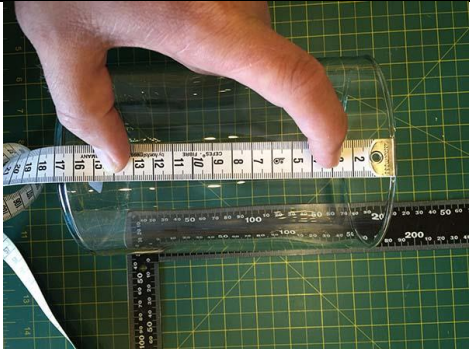

Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Zylindervasen (3er-Set von IKEA)
- Leder, ca. 3 mm dick, 30x120 cm
- Schneideunterlage
- Zimmermannswinkel
- Maßband
- Rollmesser
- Japanischer Nahtversenker
- Japanischer Nahtabstandsmarkierer
- Sattlernadeln, Größe 1/0
- Kork
- Ahle
- Silberstift
- Terylene Faden, 1 mm
- Flachzange
- Schere

<p>Schritt 1</p> <p>Messen Sie die Höhe der Vase aus. Beginnen Sie mit der Vase, die den größten Durchmesser hat.</p>	
<p>Schritt 2</p> <p>Messen Sie den Umfang der größten Vase und fügen Sie ca. 2 cm hinzu.</p>	
<p>Schritt 3</p> <p>Schneiden Sie das Leder senkrecht. Reißen Sie die Größe des Vasenumfangs und der Vasenhöhe an.</p>	
<p>Schritt 4</p> <p>Schneiden Sie aus dem überschüssigen Leder ein Lederstück aus, um den Umfang der Vase zu messen. Machen Sie eine Markierung mit dem Silberstift.</p>	 

Schritt 5

Schneiden Sie die Länge des Umfangs aus.



Schritt 6

Verwenden Sie, was Sie abgeschnitten haben, um eine Mustermarkierung zu machen. Stellen Sie den Parallelanschlag des japanischen Nahtversenkers zu 5 mm ein, und ziehen Sie mit ihm eine Nahtlinie. Sie könnten auch einen Anreißzirkel mit Schnellspannmutter verwenden. Rollen Sie dann den Nahtabstandsmarkierer in die Nahtlinie mit einem Markierungsabstand von 5 Millimetern, um Nahtlöcher zu markieren. Es muss eine gerade Anzahl an Löchern gemacht werden. Wenn die Anzahl nicht gerade ist, sollte das erste Loch nach oben oder unten verschoben werden. In dieser Anleitung haben wir bei 7,5 mm begonnen, was gut gepasst hat.



Schritt 7

Ziehen Sie eine Nahtrille und verwenden Sie danach den Nahtabstandsmarkierer, bevor Sie die Ahle verwenden. Stechen Sie dann die Ahle durch die Nahtrille.




Schritt 8

Sie benötigen eine Nadel und einen Faden mit einer Länge achtmal die Strecke, die Sie nähen werden.



Schritt 9


Fädeln Sie die Nadel am Ende des Fadens ein.

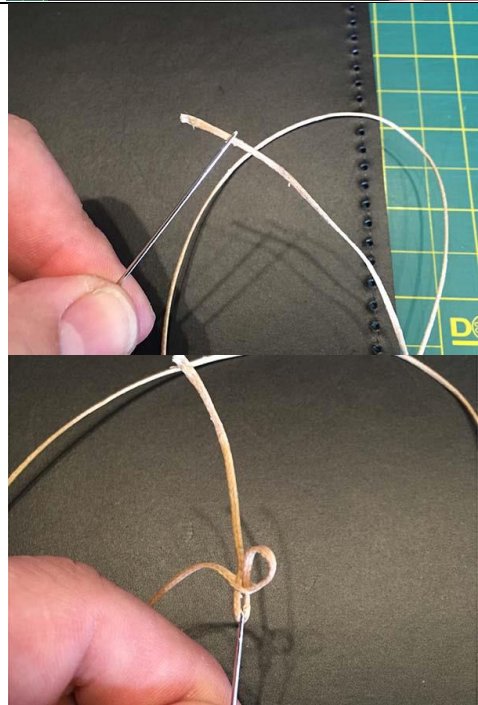

Schritt 10

Führen Sie die Nadel durch das oberste Nahtloch an jeder Seite der Vorderseite. Ziehen Sie die Nadel durch das gegenüberliegende Loch von hinten nach vorne durch dasselbe Loch. Nähen Sie jetzt mit Kreuzstichen. Der erste Stich sollte auf der Rückseite genäht werden. Achten Sie bei jedem Stich darauf, auf derselben Seite zu beginnen.



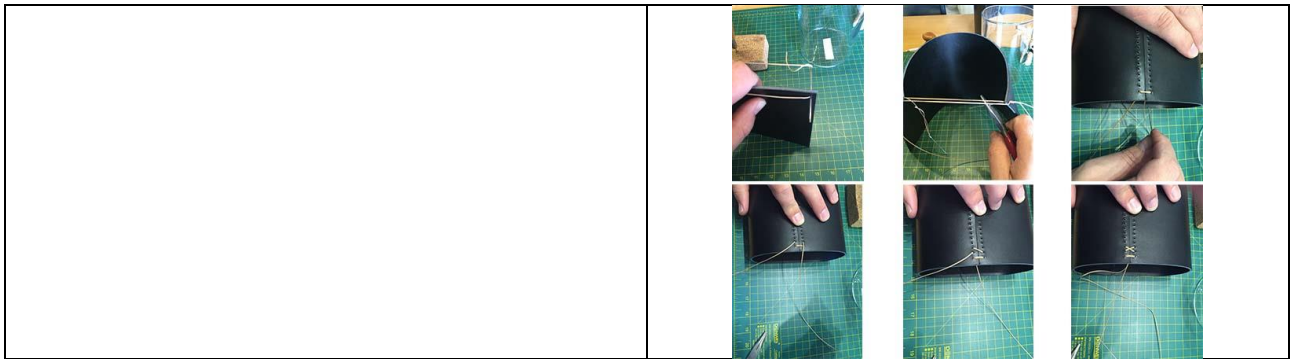


Schritt 11

Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, nähen Sie ein paar Stiche zurück, um den Faden zu verriegeln. Schneiden Sie den überschüssigen Faden ab und schmelzen Sie die Enden ins Leder.



Schritt 12

Wiederholen Sie den Arbeitsgang bei den zwei anderen Vasen.

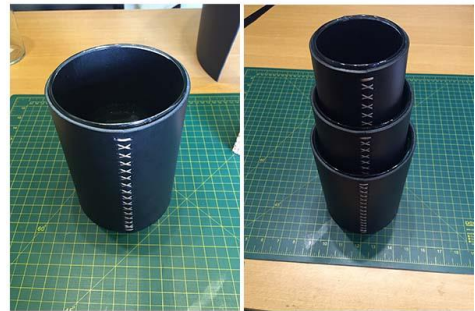

Schritt 13

Aus dem überschüssigen Leder können Sie mit derselben Methode eine Hülle für Öllampen anfertigen.

