







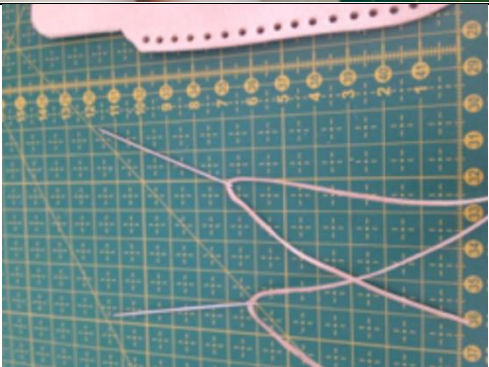

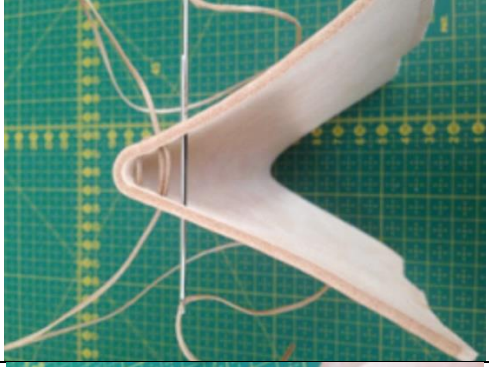
Sleeve til mobiltelefon



Du skal bruge:

- Læder
- Skæreplade
- Hultang
- Lineal
- Rullekniv
- Nål
- Tråd
- Markeringshjul
- Blyant

<p>Step 1</p> <p>Mål efter din telefon, så du får den rigtige størrelse. Derefter lav et indhak i den ene side, så det er lettere at få telefonen op.</p>	
<p>Step 2</p> <p>Skær den ene side med din rulleskære.</p>	
<p>Step 3</p> <p>Buk læderet og brug den side, du har skåret, som skabelon, så siderne bliver ens. Skær siden ud.</p>	
<p>Step 4</p> <p>Marker med dit markeringshjul så du ved hvor hullerne skal være.</p>	
<p>Step 5</p> <p>Brug hultangen til at lave huller.</p>	

<p>Step 6</p> <p>Husk ikke at lave hul der hvor læderet bukker.</p>	
<p>Step 7</p> <p>Sæt nåle i begge ender af tråden.</p>	
<p>Step 8</p> <p>Start i bunden med at stikke tråden igennem, så det ca. er i midten.</p>	
<p>Step 9</p> <p>Stik nålene ind i samme hul, så tråden krydser hinanden. Husk at stramme godt til.</p>	
<p>Step 10</p> <p>Lav et par knuder indvendigt som afslutning, så de ikke kan ses.</p>	