


Magnete aus Leder

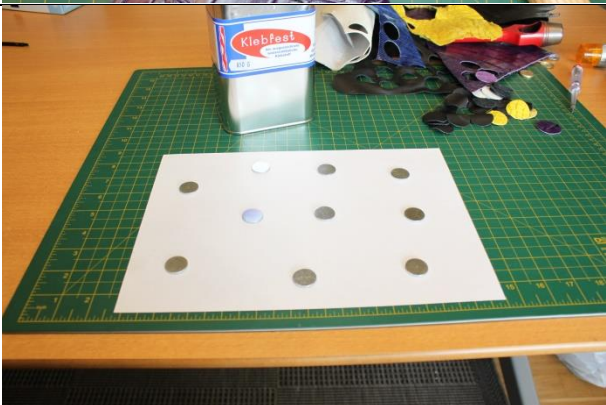

Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Möbellederreste
- Feste Lederreste, mit oder ohne Prägung
- Kontaktkleber
- Rundlocheisen, 29 mm
- Magnetverschluss, kräftig
- Kunststoffhammer
- Punzierunterlage aus Nylon
- Evtl. Falzbein
- Evtl. "Ink Edge" Kantenfarbe
- Kleiner Schraubenzieher
- Papier

Schritt 1 Stechen Sie die Magnetplatten aus.	
Schritt 2 Schlagen Sie runde Lederstücke mit einem Rundlocheisen auf die Rückseite des Möbellederrestes aus. Achten Sie darauf, eine feste und stabile Unterlage zu haben.	
Schritt 3 Schlagen Sie runde Lederstücke mit einem Rundlocheisen auf die Vorderseite des festen Lederrestes aus. Achten Sie darauf, eine feste und stabile Unterlage zu haben.	
Schritt 4 Legen Sie die Magnete auf ein Papierstück. Tragen Sie Klebstoff auf die Magnete auf. Verwenden Sie evtl. Handschuhe und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.	

Schritt 5

Legen Sie die runden Lederstücke auf ein Papierstück. Tragen Sie Klebstoff auf die Lederstücke auf. Verwenden Sie evtl. Handschuhe und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Lassen Sie sie für 10 Minuten trocknen.



Schritt 6

Platzieren Sie die geklebte Seite der Magnete in der Mitte der Rückseite der runden Lederstücke (die Lederstücke, die aus Lederresten sind).

Tragen Sie dann Klebstoff auf die andere Seite der Magnete, und lassen Sie wieder den Klebstoff trocknen.



Schritt 7

Platzieren Sie die Magnete in der Mitte der Rückseite. Tragen Sie Klebstoff auf den Magnet auf, und lassen Sie ihn wieder trocknen.

Ihre Magnete sind jetzt fertig 😊

