


# Schlüsselanhänger aus Leder



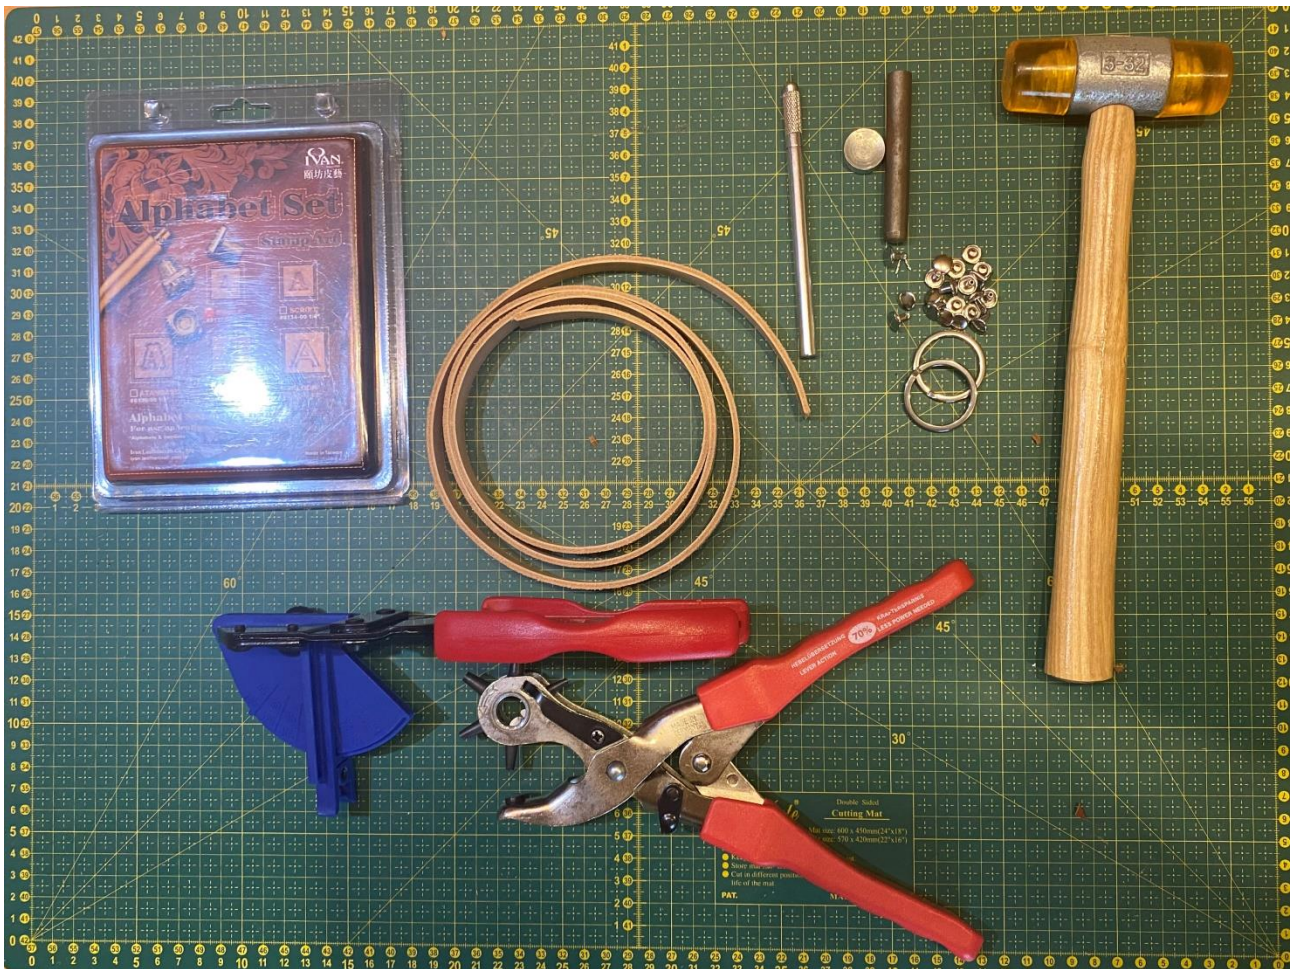

### Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Lederriemen 2,0/2,2 mm dick, 1,7 cm breit, 22,5 cm lang, Natur
- Alphabet-Set 8137, 7 mm
- Schneidzange oder Lederschere
- Revolverlochzange
- Hobbymesser
- Kunststoffhammer
- Flacher Schlüsselring
- Hohlrieten, 9x9 mm, Natur
- Hohlrietenstempel, Medium
- Amboss für Hohlrieten
- Lineal, 30 cm
- Kontaktkleber, „Klebfest“ 30 g (optional)

### Schritt 1 (Schablone)

Sie benötigen einen Lederriemen mit einer Breite und Länge von 1,7 cm x 22,5 cm und mit einer Dicke von 2,0-2,2 mm.



### Schritt 2

Achten Sie darauf, dass die beiden Enden Ihres Riemens senkrecht sind.  
Stellen Sie Ihre Schneidzange so ein, dass sie senkrecht schneidet.  
Schneiden Sie den Riemen zu einer Länge von 22,5 cm.

Zum Schneiden können Sie auch eine Schere oder einen Messer verwenden.



### Schritt 3 (Aufzeichnen und Zentrierung der Löchern)

Die Löcher für den Niet sollten einen Radius von 3 mm haben.

Markieren Sie drei Löcher. An einem Ende sollte ein Loch 4 mm von der Kante entfernt gemacht werden.

Am gegenüberliegenden Ende sollten zwei Löcher gemacht werden – das erste 6 mm von der Kante und das zweite 35 mm von der Kante entfernt.

Achten Sie darauf, dass sich die Löcher in der Mitte des Riemens befinden. Messen Sie 7 mm bzw. 10 mm von einer Seite nach innen und machen Sie zwei Markierungen.







### Schritt 4 (Löcher)

Stellen Sie Ihre Revolverlochzange zu einer Lochgröße von 3 mm ein.

Verwenden Sie die Markierungen, die Sie 7 mm bzw. 10 mm von der Kante entfernt markiert haben, als Fixpunkt, damit Sie die Löcher in der Mitte des Riemens machen.

Drücken Sie die Revolverzange mit leichtem Druck, d. h. ohne das Loch zu durchlochen, und prüfen

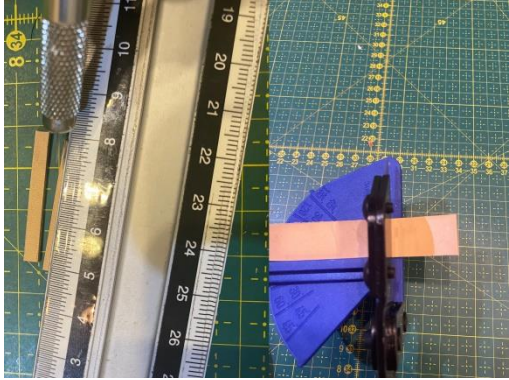

<p>Sie, ob das Loch richtig platziert ist. Lochen Sie dann die Löcher durch.</p>	
<p><b>Schritt 5</b> <b>(Tipp zum Linieren der Buchstaben)</b></p> <p>Sie können schnell zwei Hilfsmittel kreieren. Schneiden Sie einen Lederriemen, der 4 x 20 mm misst. Dieses wird die Buchstaben zentrieren.</p> <p>Schneiden Sie zwei Lederschablonen von 20 mm x der gleichen Breite wie Ihren Riemen, und kleben Sie die zwei Teile zusammen. Das Ergebnis können Sie auf dem Bild in Schritt 7 ansehen.</p>	
<p><b>Schritt 6</b> <b>(Namen punzieren)</b></p> <p>Punzieren Sie den ersten Buchstabe 20 mm von der Kante entfernt am Ende, wo Sie das erste Loch gemacht haben.</p> <p>Verwenden Sie evtl. das kleine 4-mm-Lederstück, um die Buchstaben zu zentrieren. Auf jedem Buchstabe befindet sich eine kleine Markierung, die gegen Sie gerichtet werden sollte.</p>	
<p><b>Schritt 7</b></p> <p>Der nächste Buchstabe sollte so platziert werden, dass er an den vorherigen Buchstabe stößt.</p>	
<p><b>Schritt 8</b> <b>(Niet einschlagen)</b></p> <p>Stellen Sie den Schlüsselanhänger fertig, indem Sie das nicht-punzierte Riemenende um den Schlüsselring mit einem Niet einschlagen.</p>	
<p><b>Schritt 9</b></p> <p>Viel Spaß 😊</p>	