

Raflebæger i læder




Du skal bruge:

- Forpart, 3,0-3,2 mm. Du skal bruge et stykke på ca. 20x120 cm
- Stabilostift
- Craft lædersaks
- Fladtang
- Færdigvokset hørtråd – 18/5
- 2 markeringshjul, et i str. 4 mm og et i str. 5 mm
- Skæreplade
- 2 sylehefte
- 2 ruderformet syle, 50 mm
- Korkplade
- Japansk syriller
- 2 sadelmagernåle, str. 4
- Kantpolertræ
- Lim, Klebfest


Step 1

Download og udskriv mønstret længere nede på denne side og klip mønstret ud. Brug en papirsaks så du skåner din lædersaks.

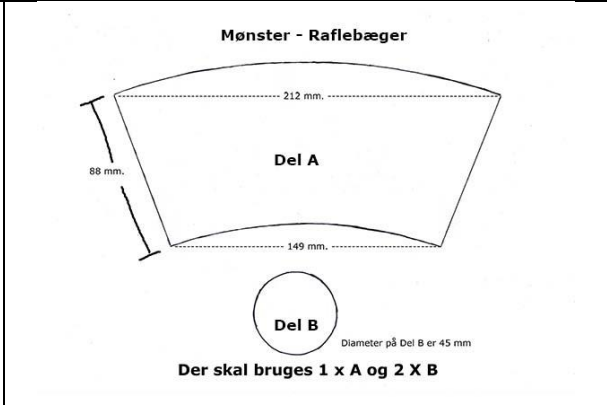

Step 2

Tegn efter papirmønstret på læderet med en stabilostift eller en fedtpen. Skær eller klip delene ud.

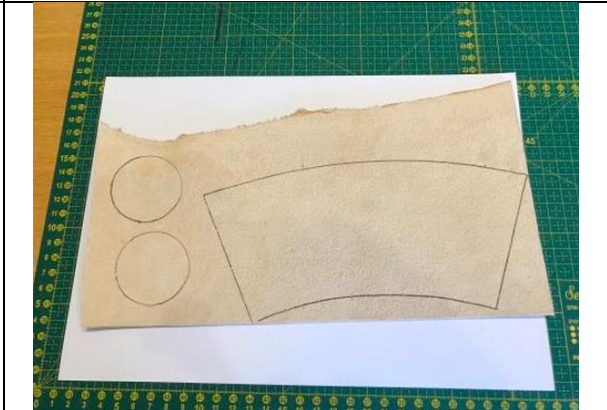

Step 3

Lim de to bunde (mønsterdel B) sammen bagside mod bagside. Kom lim på begge mønsterdelene. Lad limen tørre og sæt de to bunde sammen. Det er vigtigt, at de er limet præcis sammen.



Step 4

Saml mønsterdel A rundt om bunden (mønsterdel B) for at tjekke om den passer. Hvis den er for stor, skal du skære den til. Det er vigtigt, at du skærer lige meget af i hver side. Hvis din mønsterdel A viser sig at være for lille, kan du skære din bund mindre.



Step 5


Brug en japansk syriller (med "spade" monteret) til markering af den syning, der skal laves på mønsterdel A. Brug den japanske syriller til at lave en rille 4 mm fra kanten hele vejen rundt på mønsterdel A.

På bunden (mønsterdel B) laver du en rille 3 mm fra kanten hele vejen rundt.




Step 6

Brug markeringshjul str. 5 på mønsterdel A. Begynd din markering på de to lige sider. Her er det meget vigtigt, at hullerne ligger lige overfor hinanden. Marker derefter øverste kant på mønsterdel A. Nederste kant på mønsterdel A skal ikke markeres med markeringshjulet. Mønsterdel B skal du markere med markeringshjul str. 4.

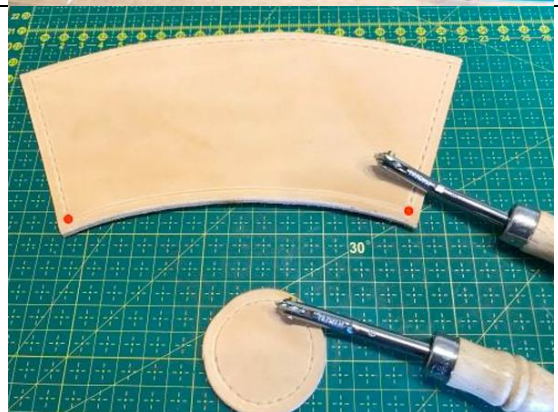

Step 7



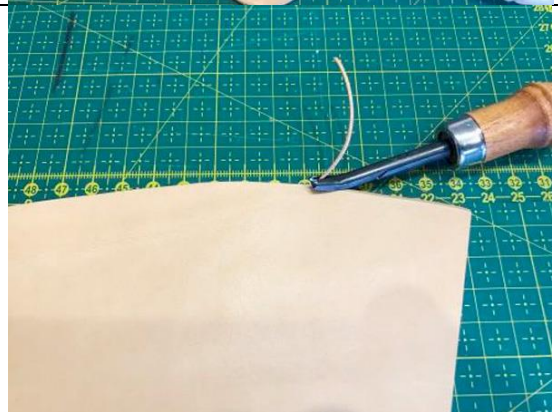

Kantskær den øverste kant på mønsterdel A (kan eventuelt untlades).



Step 8

Fugt kanten med vand og poler med kantpolertræet (kan eventuelt untlades).



<p>Step 9</p> <p>Syl de to lige sider, der senere skal syes sammen, hver for sig. Vend den rudeformet syl, så du laver et fladt, skråt stik fra din markering og ud midt på læderets tykkelse. Det vil sige, at du ikke stikker helt igennem læderet om på bagsiden, men ud på kanten. Når du syler på denne måde, kan du sy dit raflebæger sammen uden synlig sammensyning på indersiden. Fold eventuelt et stykke papir og læg det på læderet, så undgår du at få mærker fra sylen, når du syler.</p>	
<p>Step 10</p> <p>Syl den øverste kant. Her skal sylen stikkes lige lodret ned i læderet. Vinkl sylen 45 grader fra kanten. Markeringshjulet laver et lille kryds, du kan bruge som hjælp til at få den rette vinkel på sylen.</p>	
<p>Step 11 (Bunden: Syl bunden)</p> <p>Vend den rudeformet syl, så du laver et fladt, skråt stik fra din markering og ud midt på læderets tykkelse. Sørg for at få ens afstand på hullerne rundt i kanten, hvor sylen kommer ud.</p>	
<p>Step 12</p> <p>Klip en tråd, og tråd den i begge ender.</p> <p>Længde på trådene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til de lige sider på mønsterdel A: 8 x den længde du skal sy. • Til den øverste kant på mønsterdel A: 6 x den længde du skal sy. • Til at sy bunden sammen (del A+B): 8 x den længde du skal sy. 	

Step 13

(Syning)

Begynd med at sy de to lige sider sammen. Begynd din syning fra nederste kant.


1. Stik den ene nål igennem fra forsiden og ud gennem hullet i kanten af læderet. Fortsæt med samme nål videre i hullet i læderets kant overfor. Stik den først igennem hullet i kanten af læderet og videre op på forsiden. Træk i tråden så de får to lige lange tråde med en nål i hver ende.
2. Gør nu det sammen med den anden nål. Stik den ned i næste ledige hul på samme side som den er. Stik fra forsiden og ud gennem hullet i læderets kant videre over i hullet på læderets kant overfor og op på forsiden. Stram tråden til.
3. Du har nu dine nåle på forsiden i hver sit hul overfor hinanden.
4. Fortsæt din syning på samme måde hele vejen.
5. Afslut din syning ved at sy tre sting tilbage og klip trådene af.



Step 14

(Lim bunden på)

Kom lim på bundens kant samt indvendig på nederste kant af mønsterdel A. Sæt bunden i. Vær opmærksom på at du ikke placerer et sylehul lige i midten af sammensyningen.

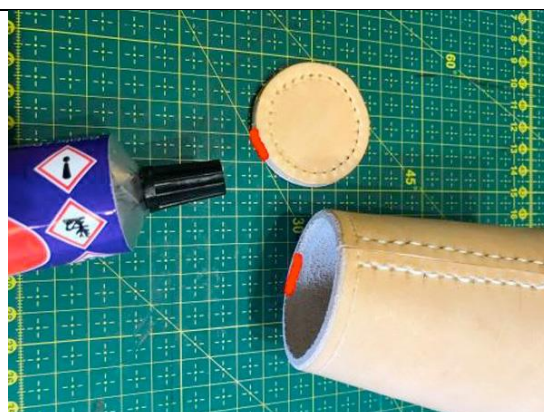

Step 15

Syl de sidste huller på bunden.

Brug de huller du sylede på bunden/mønsterdel B (step 11). Du skal bruge 2 rudeformede syle. Vend bunden i vejret af dit raflebæger. Stik den ene syle i et af de huller, der er sylet på bunden. Sylene viser retningen, hvorpå du med den anden syle laver hul i den syrlille, som du har lavet på mønsterdel A.

Sy bund og side sammen med sadelmagersyning.



Step 16

God fornøjelse! 😊

