

# Skål i vådformet læder



## Du skal bruge:

- Læder, forpart 2,6-2,8 mm, 50x120 cm
- Craft saks
- Rullekniv
- Målebånd
- Fladtang
- Minitang
- Terylene tråd, 1 mm
- Markeringshjul, 5 mm
- Falseben
- Skæreplade, 60x45 cm
- En skål, ikke for skrøbelig

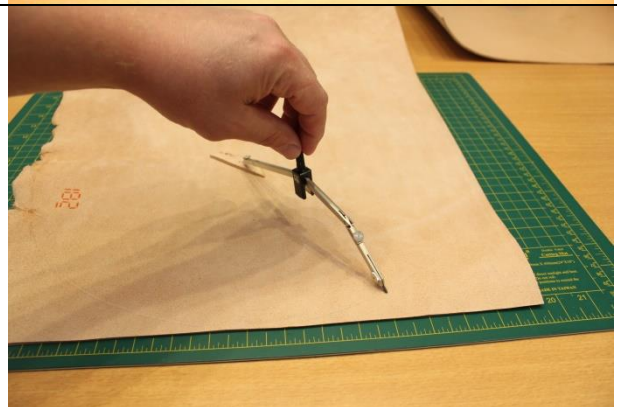
### Step 1

Mål skål fra kant til kant over bunden. Divider længden med to.



### Step 2

Brug en passer til at tegne en cirkel på bagsiden af læderet. Klip et stykke læder af et hjørne og sæt det under spidsen, så du undgår at lave et hul i læderet.



### Step 3



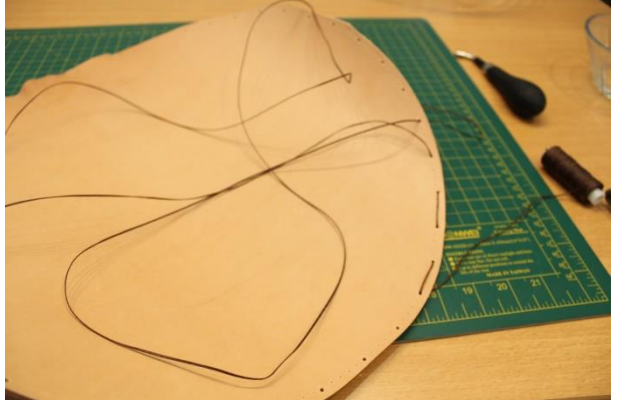

Klip eller skær cirklen ud.



### Step 4

Brug en passer til at ridse en linje ca. 6-7 mm. fra kanten.



<p><b>Step 5</b></p> <p>Brug markeringshjulet og følg linjen hele vejen rundt.</p>	
<p><b>Step 6</b></p> <p>Klip et hul med en minitang. Spring hver 3. eller 4. markeringsprik over.</p>	
<p><b>Step 7</b></p> <p>Træk en kraftig tråd igennem hullerne.</p>	
<p><b>Step 8</b></p> <p>Fyld en balje med lunkent vand, hæld nogle dråber opvaskemiddel i og gør læderet godt vådt.</p>	



### Step 9

Brug tråden til at stramme op så læderet kan holde facon. Få så vidt muligt strammet op så du folder, som vist her på billedet. Brug evt. falseben til forme skålen på plads.



### Step 10

Lad læderet tørre i et lunt sted. Klip trådene af.



### Step 11

Skær det overskydende læder væk med en skarp kniv. Hvis ikke kanten er pæn jævn, kan du gøre kanten våd igen og glatte den ud med falsebenet.

