
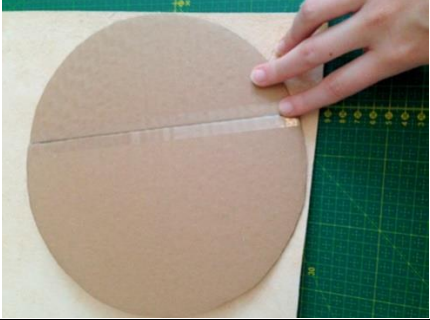
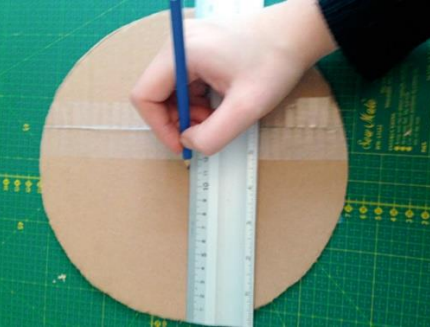
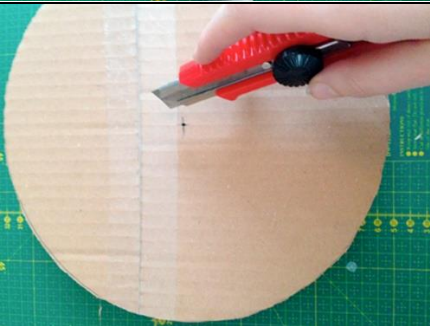




Wanduhr aus Leder

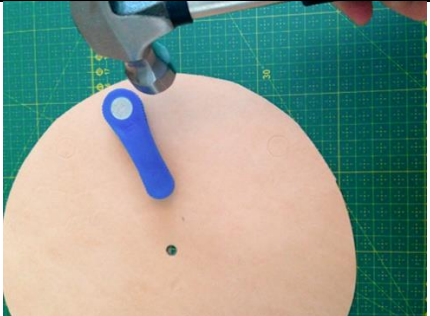

Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Leder
- Schneideunterlage
- Cuttermesser
- Punzierstempel
- Kontaktkleber
- Ring
- Hammer
- Lineal
- Tusche
- Bleistift
- Pappe
- Uhrwerk

Schritt 1 Schneiden Sie eine Schablone von Pappe aus, und zeichnen Sie sie auf die Rückseite des Leders auf.	
Schritt 2 Rollen Sie das Messer entlang der aufgezeichneten Linie.	
Schritt 3 Markieren Sie die Mitte der Schablone.	
Schritt 4 Schneiden Sie ein Loch in die Pappe und das Leder, um Platz für die Uhrwerk zu machen.	
Schritt 5 Verwenden Sie evtl. dieses Werkzeug, um die Zeitangaben der Uhr zu markieren.	
Schritt 6 Die Zeitangaben können sowohl mit Kreisen, Zahlen, Mustern o. I. gemacht werden.	

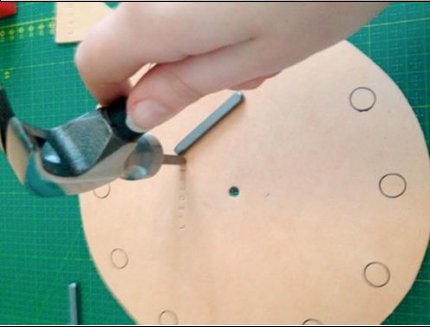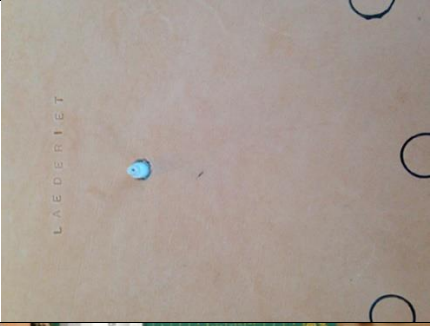Schritt 7 Heben Sie die Markierungen mit einer Tusche hervor, wenn Sie möchten.	
Schritt 8 Verwenden Sie einen Hammer und Punzierstempel, um das Leder zu prägen.	
Schritt 9 Kleben Sie das Leder und die Schablone zusammen, um das Leder zu stabilisieren.	
Schritt 10 Montieren Sie die Uhrwerk.	
Schritt 11 Wenn Sie möchten, können Sie eine Lederschnur zur Uhr befestigen, damit sie aufgehängt werden kann. Kleben Sie ein Pappenstück zur Rückseite fest, um der Schnur einen besseren Griff zu verleihen.	