Ringbuch aus Leder

Ringbuch: Höhe 32 cm, Breite 26,5 cm

Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Leder 3 mm – 70 cm x 40 cm
- Ringmechanik mit vier Ringen
- Schneideunterlage
- Rohhauthammer
- Japanisches Prickeisen, 5 mm, 4 Zinken
- Japanisches Prickeisen, 5 mm, 2 Zinken
- Zirkel
- Sattlernadeln, Größe 1
- Flachzange
- Kantenhobel, „Osborne“ Größe 2
- Terylene, 25 Meter
- Kontaktkleber, „Klebfest“
- Schleifpapier in den Körnungen 240 und 800
- Zimmermannswinkel
- Aluminiumlineal, 50 cm
- Messer
- Rundlocheisen, Größe 3 mm
- Kantenrunder, Größe 20 mm
- Kantenfarbe – farblos oder in der Farbe des Leders
- Kantenpolierer
- Wollpinsel, klein
- Hohlnietstempel, Medium
- Amboss für Hohlnieten
- Hohlnieten, Größe 6x6 mm

Schritt 1 Die Schablonen können weiter unten auf der Seite heruntergeladen werden.	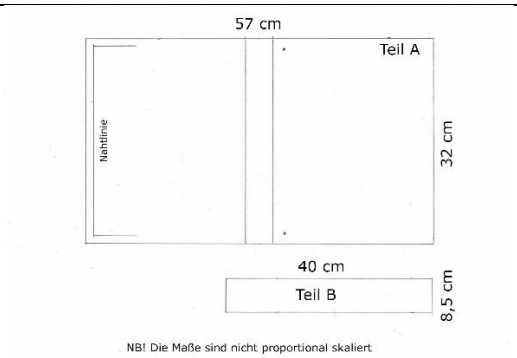
Schritt 2 **(Aufzeichnen und ausschneiden)** Zeichnen Sie Schablone A (32 cm x 57 cm) und Schablone B (8,5 cm x 40 cm) auf das Leder auf. Verwenden Sie einen Zimmermannswinkel, um senkrechte Ecken zu gewährleisten.	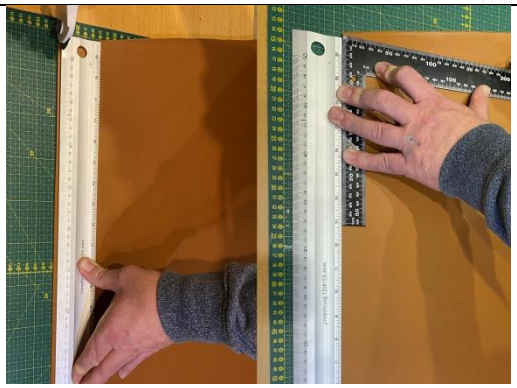
Schritt 3 **(Falten)** Messen Sie 26,2 cm von der linken Seite nach innen auf der Rückseite des Teils A. Markieren Sie zwei Punkte, und ziehen Sie eine Linie zwischen den beiden Punkten mithilfe eines Lineals. Stellen Sie den Lederhobel so ein, dass er die Hälfte des Lederdickes aushebt. Führen Sie den Hobel entlang der rechten Seite des Lineals. Drehen Sie Teil A 180 Grad um, und wiederholen Sie den Arbeitsgang.	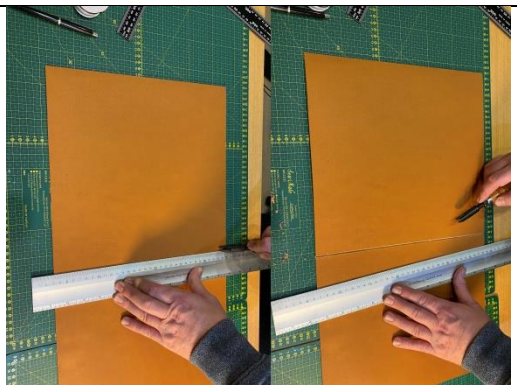
Schritt 4 Drehen Sie das Leder um, und drücken Sie eine Falte mit Ihren Händen.	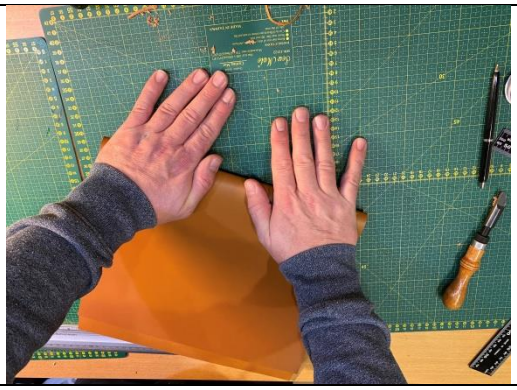

Schritt 5 **(Die Ecken abrunden)** Runden Sie die Ecken des Teils A mit einem Kantenrunder in der Größe 20 mm ab. Platzieren Sie ihn so, dass die kleine weiße Linie des Kantenrunders mit den Ecken des Leders fluchtet.	
Schritt 6 **(Die Kanten hobeln)** *NB! Wenn Sie unbehandelte Kanten vorziehen, sollten die Schritte 6, 10, 17 und 18 übersprungen werden.* Hobeln Sie die Kanten der Narbenseite des Teils A.	
Schritt 7 **(Lochmarkierung des Teils A)** Stellen Sie den Zirkel zu 4 mm ein. Ziehen Sie mithilfe eines Zirkels eine Nahtlinie für die Innentasche auf die Narbenseite des Teils A. Messen Sie 9 cm nach innen von der Seite, die 32 cm misst. Machen Sie oben und unten eine Markierung. *(Machen Sie eine Markierung wie in Schritt 1 beschrieben).*	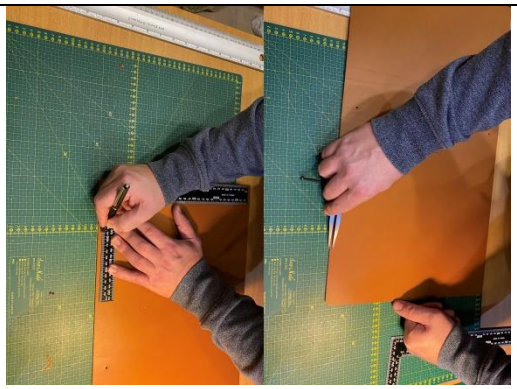
Schritt 8 Drehen Sie Teil A um und tragen Sie eine dünne Schicht Kontaktkleber auf die Rückseite auf, wo Sie Ihre Markierung gemacht haben. Tragen Sie ebenfalls eine dünne Schicht Kontaktkleber auf eine der Längsseiten der Rückseite des Teils B auf. Lassen Sie den Kontaktkleber trocknen (ca. 10 – 15 Min.) und setzen Sie die zwei Teile zusammen. Verwenden Sie evtl. ein Lineal, damit die Kanten der zwei Teile miteinander fluchten.	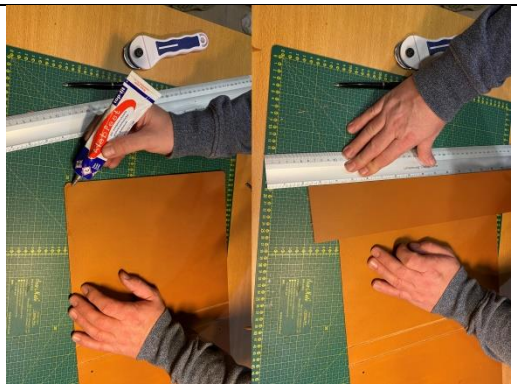

Schritt 9 Drehen Sie Teil A um und schneiden Sie das überschüssige Leder des Teils B weg. Runden Sie die Ecken mit einem Kantenrunder ab.	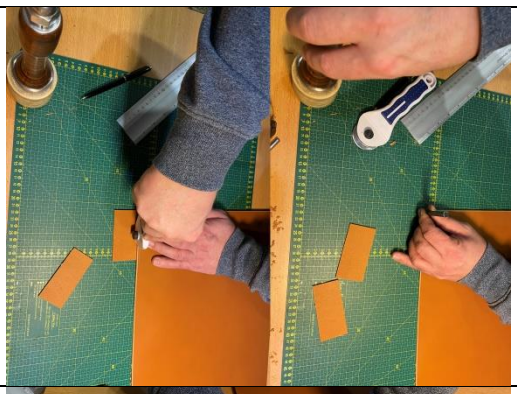
Schritt 10 Hobeln Sie die Kanten des Teils B.	
Schritt 11 **(Löcher für die Ringmechanik)** Um eine präzise Platzierung der Ringbuchmechanik zu gewährleisten, können Sie eine Schablone für die beiden Löcher der Ringbuchmechanik entweder aus einem Lederstück oder aus Papier anfertigen. Ziehen Sie eine Linie 16 mm von der Seite und 19 mm von der oberen Kante entfernt. Machen Sie die gleiche Markierung an der gegenüberliegenden Seite.	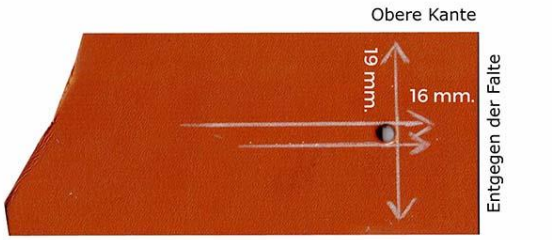
Schritt 12 Legen Sie die Ringbuchmechanik auf die Markierungen und prüfen Sie, ob die Löcher zu den passen. Machen Sie die beiden Löcher mit einem 3 mm Locheisen.	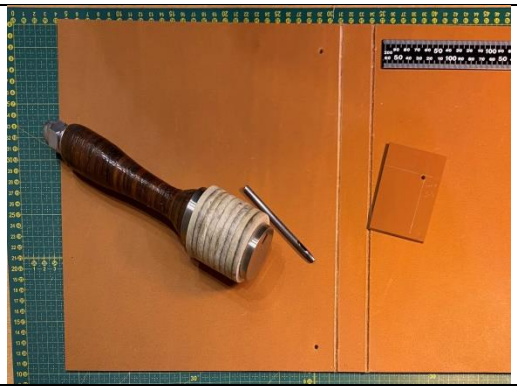

Schritt 13 **(Nahtlöcher)** Stechen Sie die Nahtlöcher mit einem japanischen Prickeisen (5 mm, 4 Zinken). Platzieren Sie den ersten Zinken an der 9-cm-Markierung, und schlagen Sie das Prickeisen mit Vorsicht durch das Leder mit einem Rohhauthammer. Stecken Sie dann einen Zinken in das letzte Loch der vorherigen Markierung. Verwenden Sie ein Prickeisen mit zwei Zinken in den Rundungen.	
Schritt 14 **(Faden einfädeln)** Sie benötigen zwei Nadeln und einen Faden viereinhalbmal die Strecke, die Sie nähen werden. Fädeln Sie eine Nadel an jedem Ende des Fadens ein. Verriegeln Sie den Faden, indem Sie die Nadel zweimal durch den Faden stechen (siehe Bild 1).	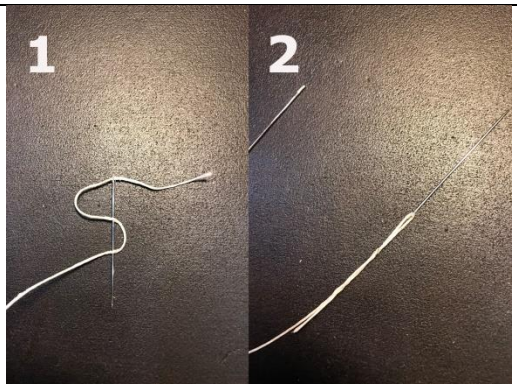
Schritt 15 **(Teil A und B zusammennähen)** Führen Sie eine der zwei Nadeln durch eines der letzten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Fadenlänge gleichmäßig auf jeder Seite ist. • Führen Sie die Nadel von vorne nach hinten durch das nächste Loch. • Ziehen Sie den Faden straff nach der Ecke. • Führen Sie die zweite Nadel von hinten durch dasselbe Loch, und ziehen Sie den Faden straff nach der Ecke. • Wiederholen Sie den Arbeitsgang.	
Schritt 16 Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, nähen Sie ein paar Stiche zurück, um die Naht zu verriegeln. Achten Sie darauf, dass sich die beiden Fäden auf der Rückseite befinden, bevor sie abgeschnitten werden.	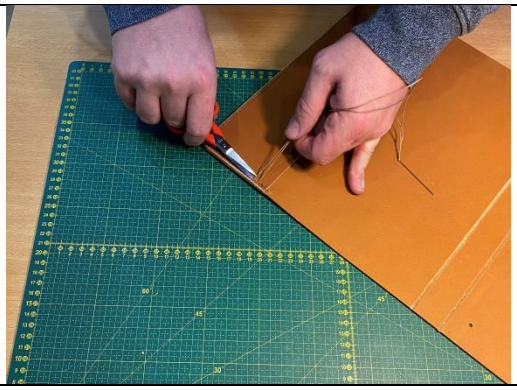

Schritt 17 **(Kantenbehandlung)** Tragen Sie mithilfe eines Wollpinsels etwas Wasser auf die Kanten auf, und polieren Sie sie mit dem Kantenpolierer trocken.	
Schritt 18 **(Kantenfarbe)** Tragen Sie die Kantenfarbe mithilfe eines Wollpinsels auf die Lederkanten auf. Achten Sie darauf, dass die Narben- und Fleischseite ungefärbt bleiben. Für noch glattere Kanten schleifen Sie die Kanten mit feinem Schleifpapier in der Körnung 800 nach, und tragen Sie eine weitere Schicht Kantenfarbe auf. Die Kantenfarbe muss vollständig trocken sein, bevor Sie die Kanten schleifen. Tragen Sie evtl. Kantenfarbe in die Falte auf. Entfernen Sie die überschüssige Kantenfarbe mit einem Lappen.	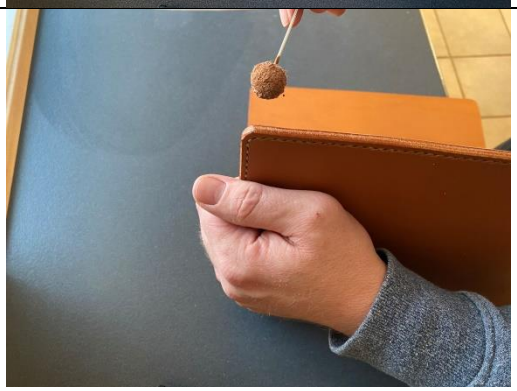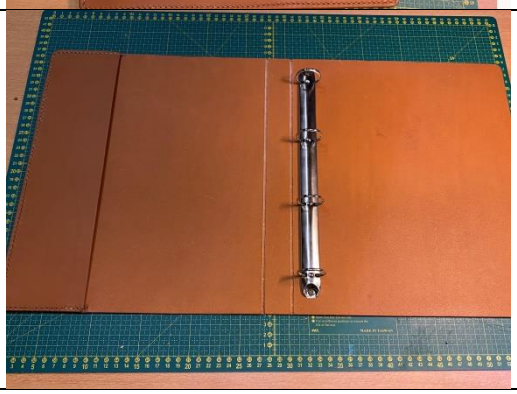
Schritt 19 **(Ringmechanik anbringen)** Montieren Sie die Ringmechanik mit Hohlnieten in der Größe 6x6 mm.	
Viel Spaß ☺