

# Naßgeformte Lederschüssel



## Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Leder, Hals 2,6-2,8 mm, 50x120 cm
- Craft Schere
- Rollmesser
- Maßband
- Flachzange
- Minizange
- Terylene Faden, 1 mm
- Nahtabstandsmarkierer, 5 mm
- Falzbein
- Schneideunterlage, 60x45 cm
- Eine Schüssel, nicht zerbrechlich


### Schritt 1

Messen Sie die Schüssel von Kante zur Kante über dem Boden. Teilen Sie die Länge durch zwei.



### Schritt 2

Verwenden Sie einen Zirkel, um einen Kreis auf die Rückseite des Leders anzureißen. Schneiden Sie ein kleines Lederstück und legen Sie es unter die Spitze, damit kein Loch im Leder gestochen wird.

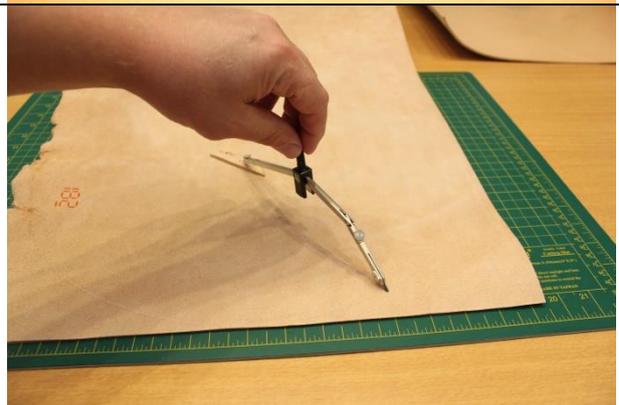


### Schritt 3

Schneiden Sie den Kreis mit einem Messer oder einer Schere aus.




### Schritt 4

Verwenden Sie einen Zirkel, um eine Linie ca. 6-7 mm von der Kante entfernt zu ziehen.

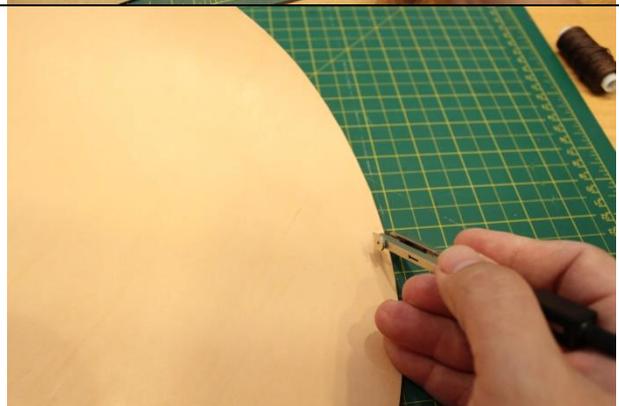

### Schritt 5

Rollen Sie den Nahtabstandsmarkierer in die Nahtrille, um Nahtlöcher zu markieren.

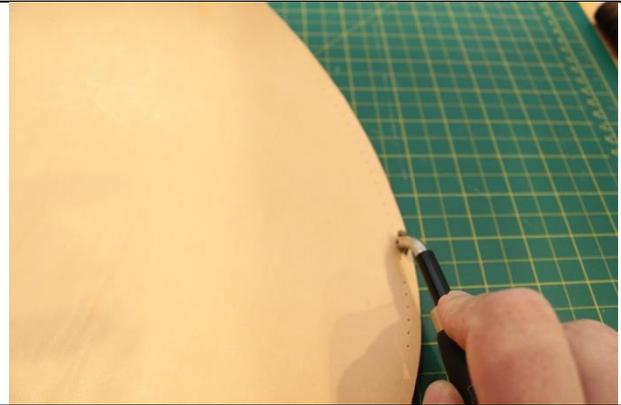


### Schritt 6

Lochen Sie jedes dritte oder vierte Loch mit einer Minizange durch.



### Schritt 7

Ziehen Sie einen kräftigen Faden durch die Löcher.

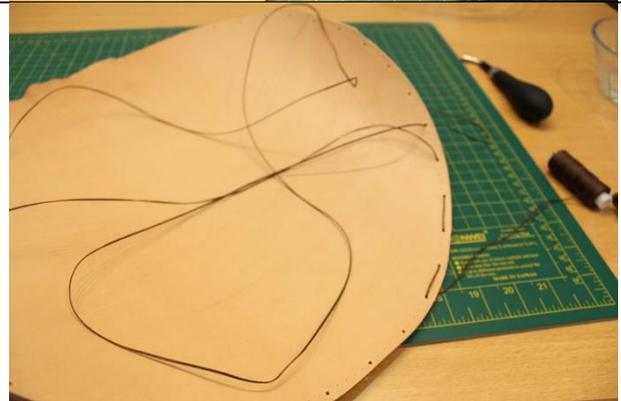

### Schritt 8

Füllen Sie einen Kübel mit lauwarmen Wasser, und gießen Sie ein paar Seifentropfen hinein, und durchnässen Sie das Leder.



### Schritt 9

Ziehen Sie den Faden, um die Schüssel zu formen, wie im Bild angezeigt. Verwenden Sie evtl. ein Falzbein, um die Form zu korrigieren.



### Schritt 10

Lassen Sie das Leder trocknen, und schneiden Sie den überschüssigen Faden ab.



### Schritt 11

Schneiden Sie das überschüssige Leder mit einem scharfen Messer ab. Falls die Kante nicht gerade ist, können Sie sie wieder nass machen und sie mit dem Falzbein glätten.

